

取扱説明書

ビクター地上・BS・110度CS デジタル 液晶テレビ

> [™] LT-37LC205 LT-32LC205

> > EXE

究極の表現力へ。



写真はLT-37LC205です

お買い上げありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(8~12ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。

ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。 また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにも ご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.ip/reg/











LCT2326-001A

特長

高速液晶 → 40ページ

速い動きがさらにクッキリ。

ニュース番組で流れるテロップ、アクションシーンやサッカー・野球など、動きの速い映像も残像感が目立たずクッキリした映像で楽しめます。

お助けガイド→4ページ



操作上の不明点をすぐに解決。

操作がわからなかったらボタンひとつで解説ページを開けます。「知りたいこと」「やりたいこと」からの検索も可能。



音声案内 → 7, 24ページ



ボタンを押しまちがえたり、操作を 失敗しないよう音声でやさしく アシスト。

ボタンの機能や設定方法をテレビがしゃべってお知らせします。

はっきりステレオ→28ページ



声が聞き取りやすいから、 音量は控えめに。

音量が大きく感じるCMも 自然に聞こえる。

人の声に合わせて音量を調節する必要がなく、CM に変わったときに大きく感じる音量も自然に聞こえます。小さな音が聞き取りやすくなるため、臨場感が広がります。

ゆっくりトーク→28ページ



ニュースやドラマの会話も、 ゆっくり聞き取りやすい から、うれしい。

言葉の速度を調節して、会話を聞きやすくします。自然でゆっくりと聞こえる感覚が得られます。

アクトビラ → 33ページ

テレビで楽しむインターネット。

「アクトビラ」を使えば、誰でも簡単に、安心のインターネットを楽しめます。

DLNA対応→34ページ

つながる、広がる。

DLNA (Digital Living Network Alliance) は、家庭内LAN(ホームネットワーク)を用いてAV機器やパソコン、情報家電を相互に接続し、連携して利用するための技術です。DLNAのDMSに対応したパソコンやHDDレコーダーのデータを、本機で楽しむことができます。


もくじ

- 4「お助けガイド」を使おう
- 7「リモコンガイド」を使おう
- 8 安全上のご注意
- 14 準備
- 16 接続する
- 24 テレビ放送を見るための設定



26 基本の操作

- 28 便利な機能
- 30 番組表で番組を探す
- 32 ホームメニューで情報を確認する
- 33 インターネットを楽しむ アクトビラ
- 34 DLNA機器のデータを再生する
- 35 SDカードの画像を見る
- 36 接続一覧
- 37 メニュー操作



- 50 こんなメッセージが出たら
- 51 お助けガイドの項目一覧
- 54 主な仕様
- 56 保証とアフターサービス
- 59 索引




知りたいことを探す

ホームメニュー

1 ○ を押す


ホームメニューが開きます。



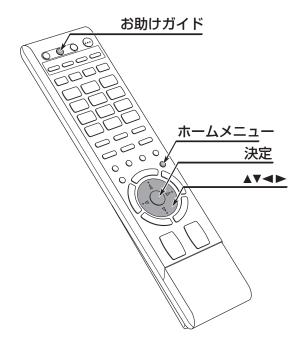

2 調べかたを選ぶ

▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押します。




使いかた入門

このテレビの便利な機能を音声と画像でご紹介します。



目次から探す

内容別の目次から、知りたい項目を選んで説明を読むことができます。

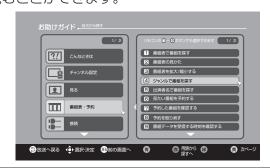

用語から探す

あいうえお順の目次から、知りたい用語を選んで 説明を読むことができます。




- 知りたい項目を探して解説を読むことができます。
- ・解説ページから実際の操作画面へ移動することができます。
- 操作中にわからないことがあったら、ボタンひとつで解説ページを開くことができます。


3 説明を読みたい項目を選ぶ

4 解説ページが開きます


▲▼ボタンと決定ボタンで項目を選びます。 「詳しい説明を見る」という項目が出たら、画 面の説明に従って**青ボタン**または**赤ボタン**を 押します。



▲▼**▼▼▼▼▼→ボタン**と**決定ボタン**で項目を選びます。 「詳しい説明を見る」を選んで**決定ボタン**を押します。





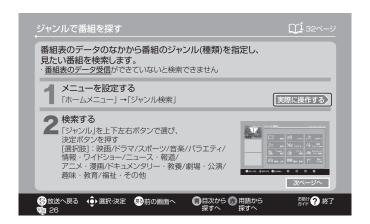

解説ページでの操作→ 次ページ

やりたいことを探して直接操作画面へ!

「この機能を使う」を選ぶと、実際の操作画面に 移動することができます。

操作の途中で解説を読む

操作中、「この機能はどう使うんだろう?」と思ったら…

お助けガイド




を押す



操作中の機能に対応した解説ページが開きます。


・ テレビ放送や外部入力の映像を見ているときは、「目次から探す」 のページが開きます。

解説ページの見かた

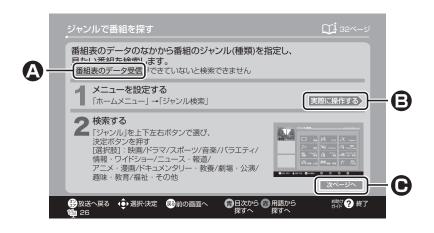

▲▼◀▶ボタンで項目を選び、**決定ボタン**を押します。

• 選択されている項目にはオレンジ色の枠が付きます。



リンクをたどる — 🗛

青色の下線のついた項目を選ぶ

実際の操作画面に移動する — 3

「実際に操作する」を選ぶ

実際に操作する

次のページを見る — 🕒

「次ページへ」を選ぶ

次ページへ

用語の解説を見る

灰色の背景のついた用語を選ぶ

・選んだ用語の解説が表示されます。

前のページに戻る



「目次から探す」に戻る



「用語から探す」に戻る



解説を閉じてテレビ放送に戻る



解説を閉じて接続した機器の映像に戻る



をくり返し押す

解説ページを直接開く

本文中のアイコン 000 は、お助けガイドの解説 ページの番号を表しています。この番号を入力する と、知りたい項目の解説ページを直接開くことがで きます。

- お助けガイドの項目とページ番号は巻末にも記 載されています。
 - → 51ページ 「お助けガイドの項目一覧」
- **1** 「目次から探す」または「用語から探す」の画 番号入力

面で ここ を押す

画面右上に番号入力欄が表示されます。



2 3ケタの番号を入力する



「0」は10ボタンで入力します。

入力をまちがえたら



ひとつ前の位に戻ります。

例 045 の解説ページを開くには













「リモコンガイド」を 使おう

リモコンボタンの操作・機能をテレビからの音声で ご案内します。

リモコンガイド 1 _____ を押す




2 説明を聞きたいボタンを押す

押されたボタンの説明が画面に表示され、解説 が音声で流れます。

リモコンガイドの音量を調節するには **音量+/-ボタン**を押して音量を10段階で調節します。

リモコンガイドを終了するには リモコンガイドボタンをもう一度押します。 画面表示が消え、もとの音量に戻ります。

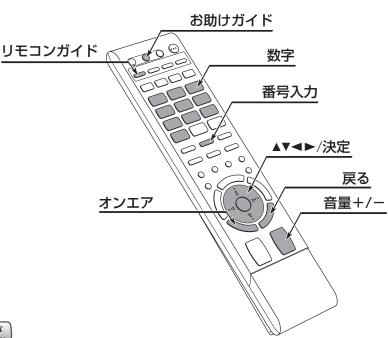

安全上のご注意

ご使用になる方や他の人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

益女 /┴ 「人が死亡、または重傷を負うこと ■ が想定される 内容

注意「人が傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容

絵表示の説明

注意、警告が必要なこと







ケガに注意 手を挟まれない ように注意

禁止されていること







使用禁止

実行して欲しいこと



プラグをコンセント から抜く

\警告 設置·使用

電源プラグはコン セントの根元まで 確実に差し込む





電源プラグは、根元ま で差し込んでもゆるみ があるコンセントには 接続しない





ぬれた手で電源 プラグを抜き差し しない





電源プラグやコンセントに、 ほこりや金属が付着したまま 使用しない




電源プラグはコードの部分を 持って抜かない




表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない



電源コードを傷つけない







- 電源コードの上に機器本体や重い物をのせない
- ・電源コードを熱器具に近づけない

雷が鳴り出した ら、アンテナ線 や電源プラグに 触れない





この機器の上に水の入ったもの を置かない



内部に物を入れない


感電を起こすことがあります。特にお 子様には十分注意してください。



不安定な場所に置かない







壁や他の機器と間隔をあけて 設置する

この機器の裏ぶた、カバー、キャ


ビネットは外したり改造しない




放熱をよくするため、周囲との間に下 図の空間距離を保つようにしてくだ さい。




本機は若干熱を帯びる構造になっています。過熱防 止のため下図の空間距離を保つとともに、取り扱い には十分気をつけてください。

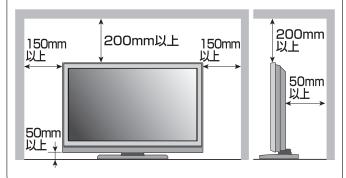

通風孔をふさがない







- テーブルクロスなどを掛けない
- 横倒し、逆さまにしない

風呂場などの水のある 場所で使わない



水場での使用禁止

電源プラグが容易に抜き差しできる空間を 設ける

本機は、電源プラグの抜き差しで、主 電源が入り/切りします。本機を設置 するときは、できるだけコンセントの 近くに設置してください。



-般的注意

万一異常が発生したときは

- ●煙が出ている、異臭がする。
- ●画面が映らない、音が出ない。
- ●内部に水や物が入ったとき。
- ●落下などにより破損したとき。
- ●電源コードが傷んだとき。

電源スイッチを切る。

電源プラグをコンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災 や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してく ださい。

⚠注意 設置·使用

長時間使用しないときは、 電源プラグを抜く



プラグをコンセント から抜く



お手入れをするときは 電源プラグを抜く



プラグをコンセント から抜く

移動するときは電源プラ グや接続コード類を外す



プラグをコンセント から抜く

すべてのランプが消えていても、電源プラグがコン セントに差し込まれていると、本機には電力が供給 されています。完全に電源を切るには、電源プラグを コンセントから抜いてください。

長時間、音が歪んだ状態で使わ ない



ヘッドホンを使用するとき は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長 時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。

般的注意

テレビは重いので、必ず2人 以上で持つ



電源コード、接続ケーブルは 引っかからないように本体 後面で束ね、壁、床などのす みに配置する



この機器の上に乗らない、 ぶら下がらない



この機器の上に重い物 を置かない





キャスター付きテレビ台に乗せるとき は、キャスターを固定する

Ġ

キャスターにストッパー機能があ るときは、必ずストッパーをロック してください。



-般的注意

この機器の包装に使用している ポリ袋は、小さなお子様の手の届 くところに置かない



取り外したカバー、キャップ、ネ ジなどは、小さなお子様の手の届 くところに置かない



万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相 談してください。

健康のため、1時間ごとに10 分~15分の休憩をとり、目を 休めてください

1年に1度は内部の点検を販


の後、医師に相談してください

売店にご相談ください





般的注意




液晶画面に衝撃を与えない

(物を当てたり、先の尖ったもので突いたりしない)

液晶画面のパネルが割れて、けがの原因となることがあります。



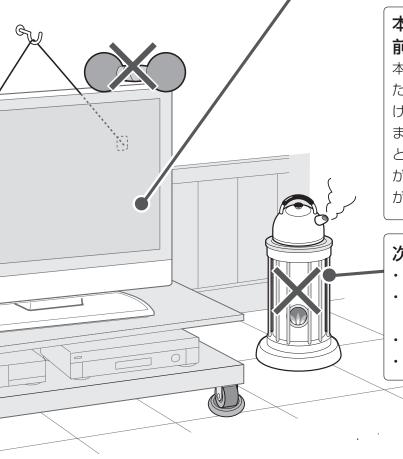

本体パネルの下部を持って 前後に傾けない

本体パネル部分の下側中央部を持たないでください。指が挟まれて、けがの原因となることがあります。

また、無理に傾けると転倒して落下やけがの原因となることがあります。





ケガに注意



手を挟まれない ように注意

次のような場所に置かない

- ・ 湿気やほこりの多いところ
- ・ 調理台や加湿器のそばなど油煙や 湯気があたるところ



- ・熱器具の近くなど
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ

お手入れのしかた

画面のよごれは

画面には反射防止のための表面コーティングなど、特殊な薄膜層が形成されています。この薄膜層がダメージを受けると「ムラ」「変色」「キズ」「欠陥」など、修理不可能な外観変化が生じる恐れがありますので次のことに注意してください。

- 画面にのりやテープなどを貼らない
- 画面にペンなどで書き込みをしない
- 画面を硬いものにぶつけない
- ・画面を結露させない
- 画面をアルコールなどの溶剤などでふかない
- 画面を強くこすらない

画面のよごれを取り除く場合には、柔らかい布またはクリーニングクロスを使ってからぶき・かたく絞った水ぶき・薄めた中性洗剤でかたく絞った水がきを行なってください。

キャビネットのよごれは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひ どいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布 をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきして ください。

キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

- シンナーやベンジンでふかない
- ・ 殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ゴムやビニール製品など長時間接触させたまま にしない

通気孔に付着したほこりは


本体後面に付着したほこりは、掃除機を使って吸い取ってください。掃除機が使えないときには、布で拭き取ってください。通気孔にほこりが付着したまま放置すると、内部の温度が調節できなくなり、故障の原因となることがあります。

⚠注意 設置·使用

地震等での製品の転倒、落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止の処置をしてください。

壁または柱などに固定するとき

本体後面のフックに、市販の丈夫なひもなどを結び、壁面や柱など堅牢部に固定してください。

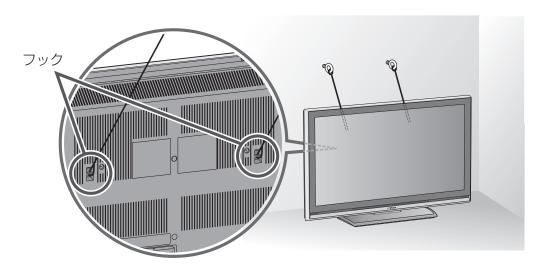


壁にかけるとき

本機を壁にかけて使用するときは、必ず専用の角度調節可能ウォールマウントユニット(別売)をご使用ください。 壁掛けユニットの据え付け・取り付けは、必ず工事専門業者または販売店に、ご依頼ください。


テレビ台に固定するとき

1 本体スタンド後面にあるバンド用の穴に固定用バンド(付属)を通す

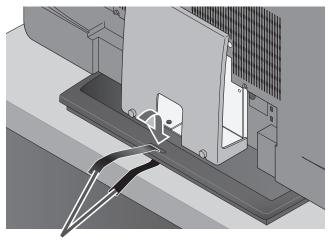

固定用バンド(付属)

2 固定用バンドの長さをそろえ、プラスドライバーを使ってネジ(付属)でテレビ台などに固定する

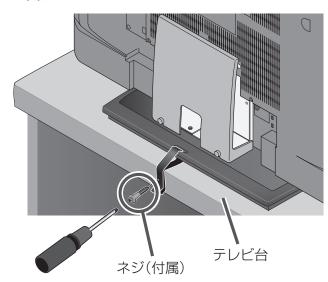

※説明図は実際の外観と異なることがあります。



- 14 準備
- 16 アンテナの接続
- 18 外部機器の接続
- 22 ネットワークの接続
- 23 B-CASカードを入れる
- 23 電源コードをつなぐ
- 24 テレビ放送を見るための設定

準備


付属品

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口までご連絡ください。 (→ 56、57ページ)




リモコンに電池を入れる

ショートを防ぐため、必ず電池の⊖(マイナス)側を先に入れてください。

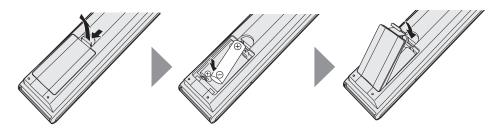


- ・電池に表示されている注意事項をお読みください。
- ・ 電池は普通の使いかたで、約6か月から1年使えます。
- ・付属の電池は動作確認用です。

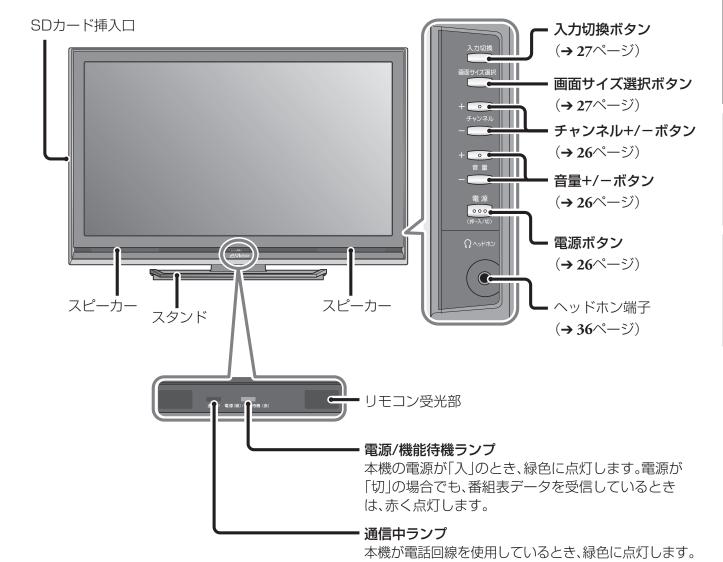

画面の角度を調節するときは

左右それぞれに20度以内で調節できます。スタンドと本体 パネルの側面をしっかりと押さえながら、ゆっくりと傾けて ください。

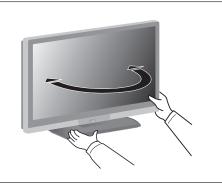

設置

8~12ページをよくお読みのうえ、正しく設置してください。

接続する


アンテナの接続

260

別紙の「かんたん設置・設定ガイド」もご覧ください。


テレビ放送を見るために必要な接続です。

ご覧になりたい放送に応じてアンテナを接続してください。

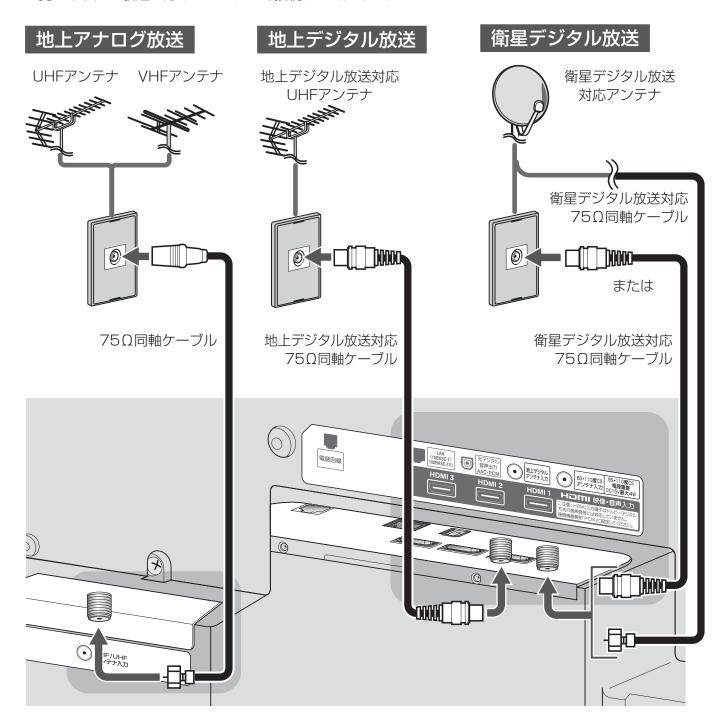


集合アンテナで放送が混合されているとき

● 地上アナログ放送(VHFとUHF)と地上デジタル 放送のアンテナが混合されているとき

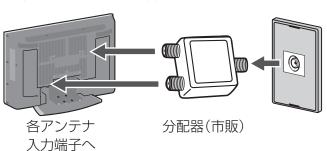



● すべての放送のアンテナが混合されているとき

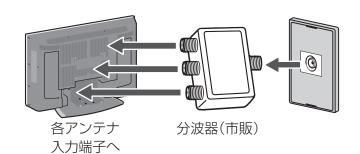

チューナー内蔵の録画機器を接続するとき

● BSアナログチューナー内蔵の録画機器をつなぐ ときは ● 地上アナログチューナー内蔵の録画機器をつな ぐときは

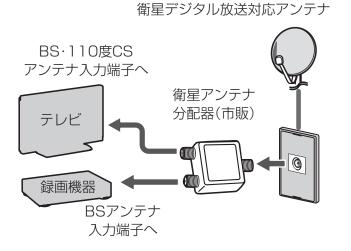

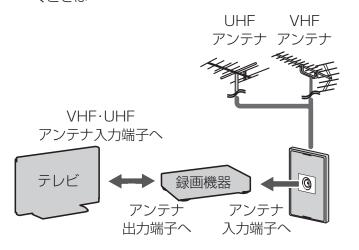

F型接栓(付属)のつなぎかた(地上アナログアンテナ用)

2種類のF型接栓 (4C、5C) を付属しています。お使いのときはケーブルの太さに合わせたタイプをご使用ください。






- 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなるので、使わないでください。またアンテナ線の接続には、付属のF型接栓をお使いください。
- 芯線と編組線が接触しないようにしてください。
- ・ケーブルの先端を処理するときは、芯線に傷をつけないようにしてください。
- ・リングは、必ず被覆の上で締めてください。

1 ケーブルを加工する 2 リングをとおす 3 コネクターを差し込む

4 リングをペンチで締める











外部機器の接続

後部カバーの外しかた

つないだケーブルが増えると、カバーが閉まりにくくなります。 カバーを外してご使用ください。 押して外す

映像出力のための接続


テレビで受信した映像と音声を外部機器に送るための接続です。

本機の映像をつないだ機器で録画するときのご注意

- ・ 本機の電源が入っているときのみ、信号が出力されます。本機の電源を切ると、つないだ機器側では何も 録画されません。
- ・本機からは、録画予約の設定はできません。
- ・見ている映像を録画するには、つないだ機器側で録画設定をしてください。
- ・見ている映像を切り換えると、録画される映像も切り換わります。
- ・地上アナログ放送の映像や各ビデオ入力からの映像は、S1映像出力端子からは出力されません。
- ・お助けガイドなどを操作しているときは、映像は出力されません。

マクロヴィジョン

著作権保護された番組をビデオなどで録画する場合、著作権保護のための機能が働いて、正常に録画できません。また、著作権保護された番組をビデオデッキを介して本機以外のTVモニターなどに接続して見た場合、映像が乱れることがあります。

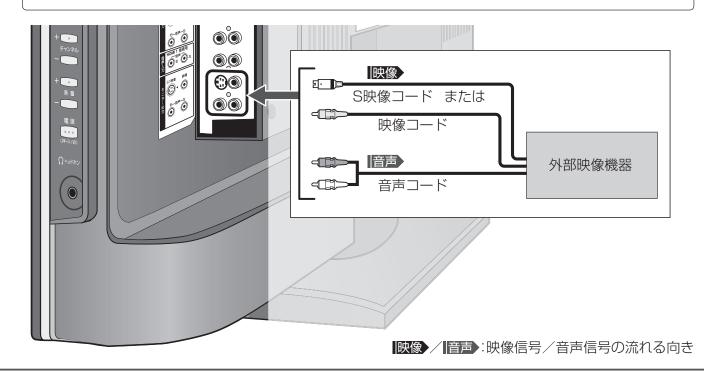


再生のための接続

接続した機器の映像と音声をテレビで楽しむための接続です。

HDMI端子がある場合


HDMIコード 1 本で映像と音声を再生できます。

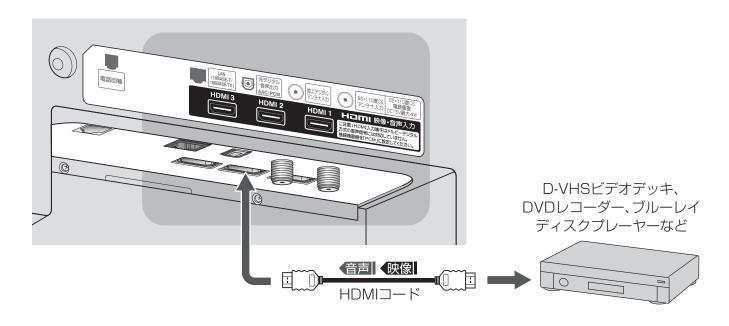

DVI端子がある場合


HDMI-DVI変換コードをお使いください。

・ 本機のHDMI端子はパソコンからの映像・音声信号には対応していません。HDCP対応のパソコンを接続す る場合でも動作は保証できません。

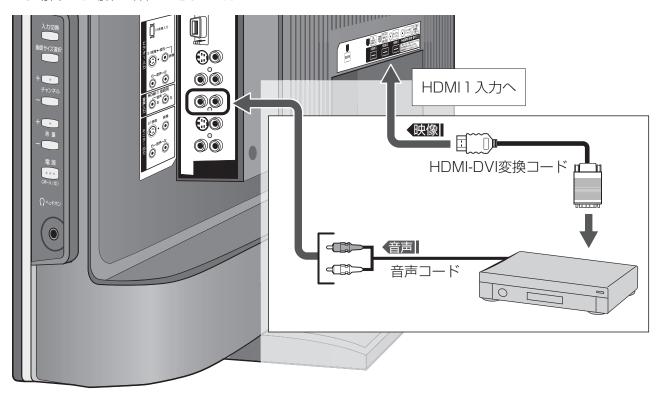


再生のための接続(続き)

・お手持ちの機器にD映像出力やコンポーネント映像出力があるときは、D映像コードまたはコンポーネント映像コードでの接続をおすすめします。映像端子やS映像端子よりも鮮明な映像で再生できます。

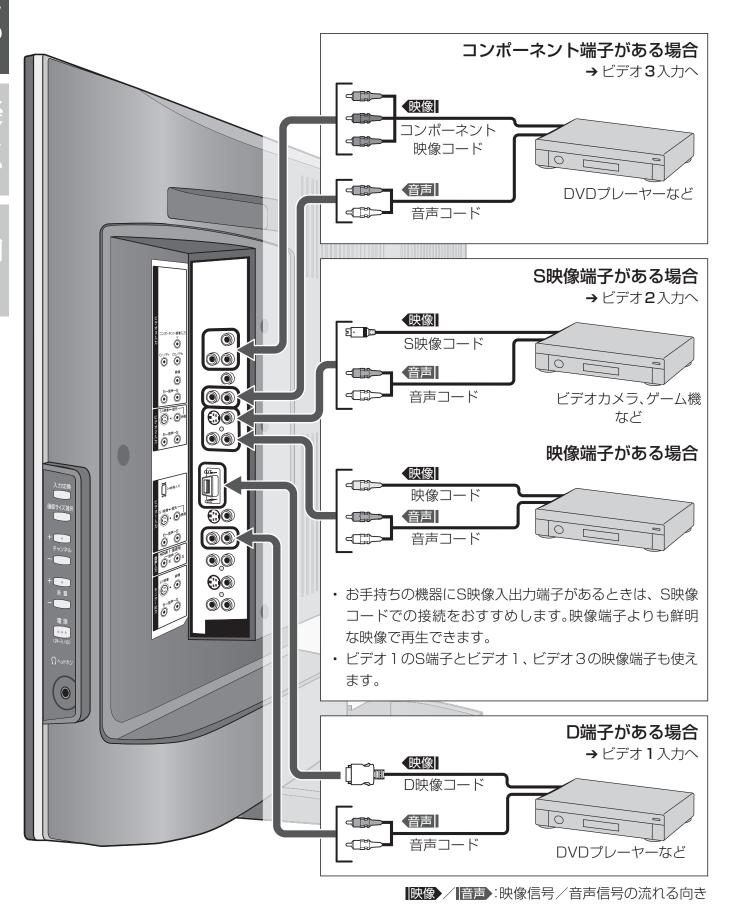

音声を出力する 164

MPEG2 AACデコーダー内蔵アンプに接続して、マルチチャンネル音声の番組を楽しめます。また、MDレ コーダーなどに接続して、デジタル音声をデジタルのまま録音することもできます。→ 42ページ 「光デジタル 音声出力の設定し

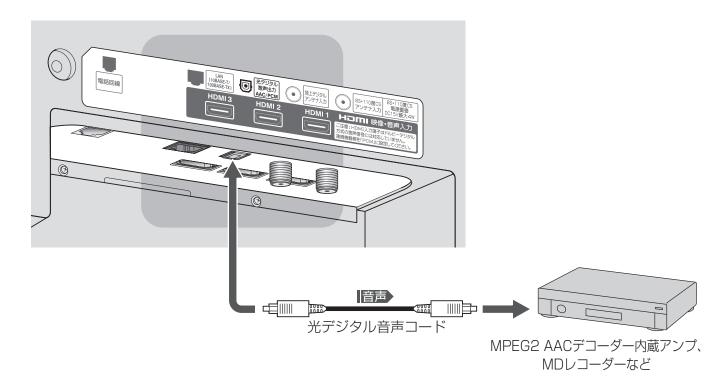

- アンプを接続する場合は、本機の音量を「O」にして、アンプで音量を調節してください。
- ・ MDレコーダーを接続する場合は、サンプリングレートコンバーターを内蔵しているMDレコーダーをお使 いください。
- ・本機の光デジタル音声出力端子から出力されるデジタル音声信号は、次のとおりです。

出力される放送	出力されない放送と入力信号
・地上デジタル放送	・地上アナログ放送
・BSデジタル放送	・ ビデオ1入力からの信号
• 110度CSデジタル放送	・ ビデオ2入力からの信号
	・ ビデオ3入力からの信号
	・ HDMI入力からの信号
	・ 音声入力(HDMI] 接続用)端子からの信号

電話線

電話線を接続すると、デジタル放送の有料番組を購入したり、クイズやアンケートへの回答、ショッピングの申し込みなどの双方向型の番組に参加できます。


インターネット(アクトビラ)

本機をブロードバンドに接続すると、アクトビラを通じてテレビの画面でインターネットが楽しめます。 $\rightarrow 33$ ページ

DLNA

本機はDLNAに対応しています。ご家庭のネットワークに本機を接続することで、ネットワーク上のDLNA DMS対応機器のデータを楽しめます。 $\rightarrow 34$ ページ

下の接続図は一例です。ご家庭のネットワーク環境に応じて変更してください。

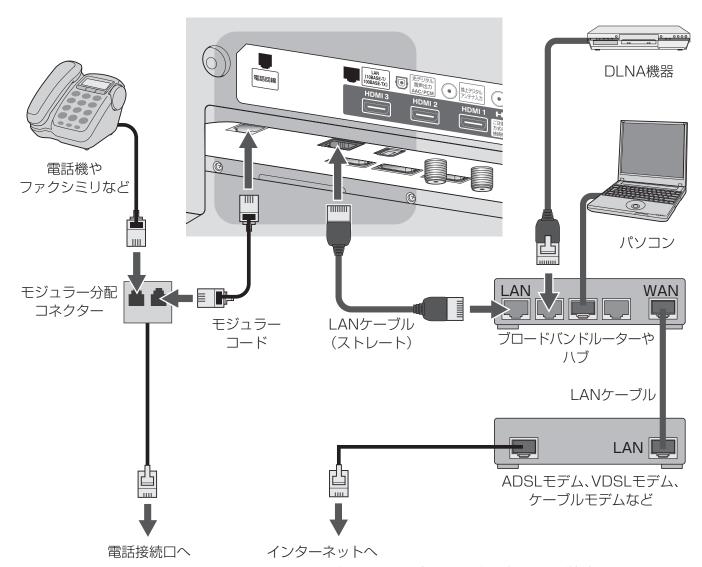

- ・ ADSL回線のときはスプリッターを経由して電話接続口へ
- ・ 光ファイバー回線(マンションタイプ)のときはインターネット網へ
- ・ ケーブルテレビ回線のときは、インターネット用の同軸ケーブル配線 についてご契約のケーブルテレビ運営会社にご確認ください。





22

001

B-CASカードを入れる

デジタル放送を楽しむにはB-CASカードが必要です。B-CASカードが本機に挿入されていないと、デジタル放送を受信できません。B-CASカードを本機に挿入したままでご使用ください。


B-CASカードはこの製品に同梱されています。

- ・ ご使用になる前に台紙裏面の使用許諾契約約款をよくお読みください。
- ・B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されたものです。破損・紛失などにより再発行を依頼されるときは再発行費用がかかります。B-CASカード(またはB-CASカードの台紙)に記載されたカスタマーセンターまでご連絡ください。
- ・LT-37LC205は挿入口にカバーがついています。
- ・ LT-32LC205にはカバーはありません。




コードをまとめる


LT-37LC205

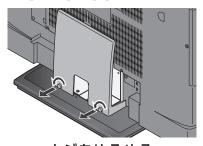


ネジをゆるめる

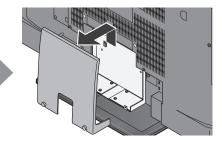


手前に引いて外す

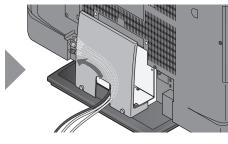


LT-32LC205

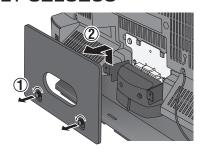

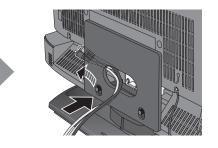

ネジをゆるめ、カバーを手前に引いて外す

電源コードをつなぐ




電源を入れると「お買い上げ設定ウィザード」 が始まります。 → 次ページ



テレビ放送を 見るための設定

お買い上げ設定ウィザード

初めて電源を入れると、「お買い上げ設定ウィザード」が始まります。テレビ放送を見るために必要な設定を行いますので、画面の指示と音声案内に従って進めてください。



- ・**戻るボタン**を押すとひとつ前の画面に戻れます。
- 「簡単設定ウィザード」で同様の項目を設定できます。→ 37ページ

■ 地域設定

お住まいの地域を選びます。地上アナログ放送の チャンネルがこの設定に合わせて登録されます。



■ チャンネルスキャン(地上デジタル)

受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動的 に探して登録します。



■ アンテナの設定

衛星アンテナに電源を供給するかどうか設定します。



■ 郵便番号の設定

お住まいの地域の郵便番号を入力します。お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報など)を受信できるようになります。



■ 電話のテスト

電話回線が正しく通信できるかどうか確認します。

これで設定は終わりです。テレビ放送をお楽しみください。

うまく映らないときは

まったく映らない!

- アンテナは正しくつながっていますか?
- ・ 放送に対応したアンテナやケーブル、分配器・分波 器を使っていますか?
- B-CASカードは入れましたか?→23ページ

きれいに映らない!

- アンテナケーブルの近くに、他の機器やケーブル がありませんか?
- アンテナの向きは調整しましたか?
 - **→ 41**ページ「アンテナの設定」で受信感度を確認 できます。


外部機器が映らない!

- 必要な接続がされていますか?
- ・正しい入力を選んでいますか?→27ページ

画像の端が切れてる!

・故障ではありません。画面サイズボタンで表示される画面の大きさを選択してください。

→ 27ページ

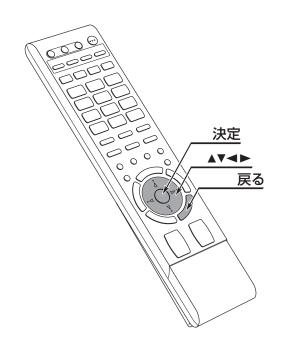

が入り

- 26 基本の操作
- 28 便利な機能
- 30 番組表で番組を探す
- 32 ホームメニューで情報を確認する
- 33 インターネットを楽しむ アクトビラ
- 34 DLNA機器のデータを再生する
- 35 SDカードの画像を見る
- 36 接続一覧
- 37 メニュー操作

基本の操作

電源を入れる

電源/機能待機ランプが点灯します。

見たい放送に切り換える

・ 地上アナログ放送を見る

-地上 — **アナログ** デジタル


・ 地上デジタル放送を見る

一地上 — デジタル

・ 衛星デジタル放送を見る

— 衛星 — BS CS

3 チャンネルを選ぶ



このほかにもチャンネルの選びかたが あります。→ 右ページ


音量を調整する

急いで音を消すには

消音

◯ を押す

もう一度押すと元の音量に戻ります。

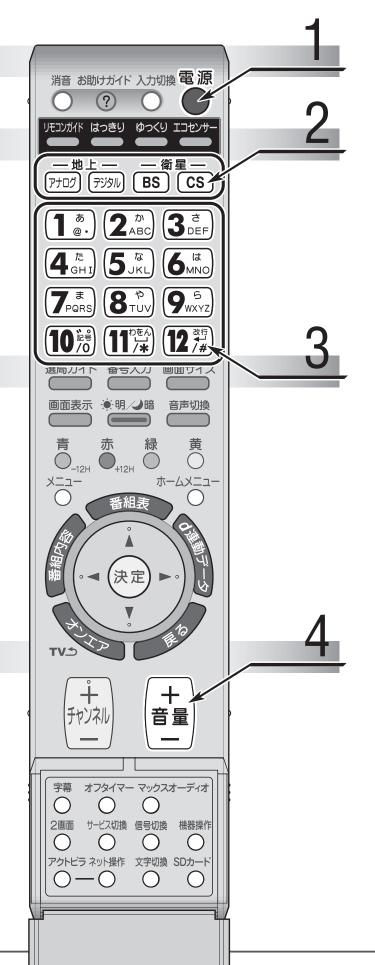

チャンネルの選びかた

数字ボタンやチャンネルボタンを使う以外にもチャ ンネルを選ぶ方法があります。

3ケタのチャンネル番号で選ぶ 034

番号入力

を押す



数字ボタンで3ケタのチャンネル番号を入力してく ださい。

・ お住まいの地域によっては4ケタ目の枝番号を入 力する必要があります。 037

選局ガイドで選ぶ 036



見たいチャンネルに対応 する**数字ボタン**を押して ください。



番組表で見たい番組を選ぶ

→ 30ページ

つないだ機器の 映像・音声を楽しむ

BS 103

P HDMI1

B HDMI2

4 HDMI3

日ビデオ1

6 ビデオ2

7 ビデオ3

165


外部機器の映像を見るときは、機器をつないだ外部 入力に切り換えます。 入力切換

入力切換



を押す

- ▲▼ボタンを押して入力を 選んでください。
- 入力切換ボタンを押したあと に**数字ボタン**を押すと対応す る入力を直接選べます。
- ・ 本体の**入力切換ボタン**を押すと、次のように入力 が切り換わります。



画面のサイズを変える



画面の端が切れたり、画面の周囲の黒い帯が気にな るときは、表示される画面のサイズを変えます。


画面サイズ



デジタル放送(750p、1125i)のとき


フル

オリジナルサイズ(16:9) の映像を、画面いっぱいに 見るとき




パノラマズーム1

自然に拡大して見るとき



パノラマズーム2

自然に拡大して見るとき



地上アナログ放送やビデオ、デジタル放送(525i、 525p)のとき


ノーマル

オリジナルサイズ(4:3)で 見るとき



パノラマ

自然に拡大して見るとき




字幕パノラマ

字幕入りの映画番組を見る とき




シネマ

映画番組を見るとき



フル

オリジナルサイズ(4:3)の 映像を、画面いっぱいに拡 大して見るとき



・映像によっては黒い帯が残ったりすることがあり ます。

便利な機能

リモコンボタンでできる操作です。

テレビの使いかたを

254

調べる

お助けガイドわからない用語について調べたり、今 使っている機能の解説ページを開いた りできます。**→ 6**ページ

リモコンボタンの

230

機能を知る

JEJYがバ ボタンの機能をテレビがしゃべってお知 らせします。→ 7ページ

音声を聞きやすくする

113

沙 はっきり

はっきり

ひっそり

切り

はっきり

はっきり:アナウンサーの声やドラ マの会話を聞こえやすい

自然な音量にします。

ひっそり:音量を小さくしても人の声がはっきり 聞こえます。

音声をゆっくりにする

114

ゆつくり

言葉と言葉の間を利用して 速度を調節し、会話を自然 で聞き取りやすくします。

切り ゆっくり もっとゆっくり

字幕を表示する

025

字幕

音声を切り換える

ステレオ/モノラル、主/副音声がある番 音声切換 組で音声を切り換えます。

情報を見る

031

画面表示


番組の情報、または選んでいる接続機器 の名前を画面の上部に表示します。



番組の内容を見る

038



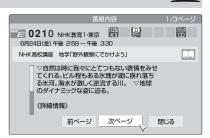

番組表を見る

039



→ 30ページ

番組に連動した -夕放送を見る

049



放送画面に戻る

210



自動的に電源を切る

023

オフタイマー



ホームメニューを開く

423

いろいろな操作の入り口となる 「ホームメニュー | を開きます。

- ・テレビの使いかたを調べる→4ページ
- ・番組を探す→ 32ページ
- 放送局からの情報を見る→32ページ

メニューを開く

400



いろいろな設定をす るためのメニューを 開きます。→ 37ページ



音質を調節する

403

マックスオーディオ 音質の設定をするマックスオー ディオメニューを呼び出します。 **→ 39**ページ

映像と音声の 組み合わせを選ぶ

082



※明 →暗 視聴環境に合わせて映像と音声の設定 を選びます。→ 38ページ

画面の明るさを自動的に 142 調節する

エコセンサー 映像の明るさや部屋の明るさに応じて 画面の明るさを自動的に調節します。

オートピクチャーとE.E.センサーの両方 入り: がはたらきます。

ユーザー: オートピクチャーとE.E.センサーの現在 の設定を適用します。(→ 38、39ページ)

2つの映像を同時に見る

040

2画面

異なる番組やビデオなどの映像を、2つの画 面で同時に楽しめます。





デジタル放送(1125i、750p、 525p)の映像をご覧のとき

・ 同じチューナーのチャンネルを左右で見ることは できません。そのほかにも同時に見ることのでき ない映像の組み合わせがあります。

信号を切り換える

047

248

信号切换

デジタル放送には、マルチビューなど複数 の映像を放送している番組や、複数の音声 信号を放送している番組があります。この ような番組で、映像と音声を切り換えます。

独立データ放送、 ラジオ放送を楽しむ

サービス切換

- データ放送 ←


つないだ機器を操作する

本機に接続されたDLNA機器を操作します。 機器操作

→ 34ページ

SDカードの画像を見る 119

SDカード SDカードの画像一覧画面を開きます。



番組表で番組を探す

どのチャンネルでいつ、どんな番組をやっているのか、テレビ画面で調べることができます。

番組表を見る



テレビ放送画面に戻る




を押す

番組表が画面に表示されます。





番組を選ぶ



番組を選んで**決定ボタン**を押すと、その番組を見るか、視聴予約することができます。 → 右ページ

表示される時刻、日付を変える



番組表を拡大、縮小する



番組表のデータ受信について

- ・番組表は、BSデジタル放送のGガイドや、デジタル放送の電波で、1日数回配信されます。 受信にはBS・110度CSデジタルアンテナ、地上デジタルアンテナの接続と設定が必要です。
- ・地上アナログ放送の番組表は、BSデジタル放送のGガイドから配信されます。 必ず、BS·110度CSデジタルアンテナの接続と設定が必要です。 次回の配信時刻は、「Gガイド受信確認」(→41ページ)をご覧ください。

現在放送中の番組を選んだとき



視聴

選んだ番組に切り換わります。

番組内容

選んだ番組の内容を確認できます。

放送予定の番組を選んだとき



視聴予約

番組が始まる時刻にテレビの電源が入っていると、自動的にその 番組に切り換わります。

・ 選んだ番組が有料(ペイ・パー・ビュー)だったときは、番組の 購入画面が表示されます。



予約内容を確認する

「ホームメニュー」から「予約一覧」を選んでください。

ホームメニュー



予約内容を確認する


番組表を開いて視聴または視聴予約(番組チェック)する

番組を検索する

021 026 027

番組表情報をもとに、ジャンルや出演者の名前から番組を探すことができます。

ホームメニュー

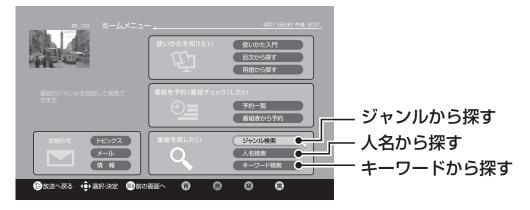

2 条件を指定して、番組を検索します。

見つかった番組は、番組表から選んだときと同様に、視聴または視聴予約ができます。

ホームメニューで情報を確認する

ホームメニュー を押す



トピックス		放送局から送られてくる情報ト ピックスを見ることができます。
		放送局から送られてくる情報や、
		本機の機能向上を行うダウン
	ロード情報などを確認します。重	
メール		要なお知らせが含まれています
		ので、定期的に目を通すようにし
		てください。
情報		
	CS1ボード	110度CSデジタル放送局から
	CS2ボード	送られてくる情報や、ご案内など
		を確認できます。重要なお知らせ
		が含まれていますので、定期的に
		目を通すようにしてください。
	購入履歴	購入した有料番組の放送日や番
		組名、金額などの履歴を確認する
		ことができます。

木

インターネットを楽しむ。アクトビラ

アクトビラとは

本機をブロードバンドに接続すれば、テレビをもっと楽しむための情報や、TVをもっと使いたくなるサービスが無料でお使いいただけます。

リモコンだけの簡単な操作で、安心安全なサービス を手軽にお楽しみいただけます。


事前にブロードバンドへの接続と設定が必要です。 → 22ページ

アクトビラを始める

195

アクトビラ

アクトビラのポータルサイトが表示されます。

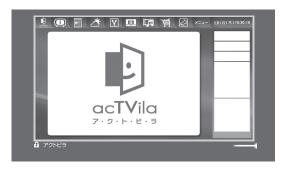

2 ▲▼◀►ボタンと決定ボタンで見たい項目を 選ぶ



アクトビラを終了する



インターネットの操作


191

ネット操作



を押す

画面の下部に操作パネルが表示されます。

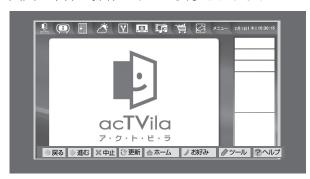


戻る	1つ前のページに戻ります。
進む	1つ先のページに進みます。
中止	読み込みを中止します。
更新	表示中のページを再読み込みします。
ホーム	ポータルサイトへ戻ります。
お好み	お好みに登録したページを表示します。 お好きなホームページを登録して、簡単 に呼び出せます。
ツール	アドレス入力、データの保存・再生、画面 メモの機能を使います。

ヘルプ ネット操作のヘルプを表示します。

操作パネルを閉じる

ネット操作

もう一度 を押す

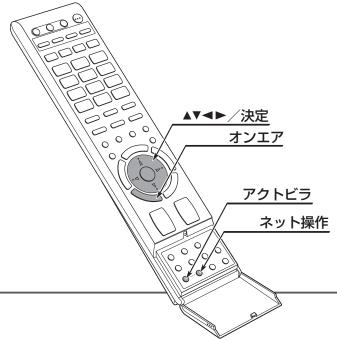

DLNA機器のデータを再生する

ネットワーク上のDLNA機器のデータを本機で楽しむことができます。本機は動画と静止画の再生に対応しています。

事前にご家庭のネットワークへの接続が必要です。 → 22ページ

ファイルを選んで再生する 248

機器操作

1 () を押す

接続している機器の一覧が表示されます。



- 地上アナログ放送の受信中は表示されません。デジタル放送に切り換えてください。
- 2 ▲▼◀▶ボタンと決定ボタンで機器を選ぶ

選んでいる機器のフォルダ・ファイルの一覧が 表示されます。



3 ▲▼▼►ボタンと決定ボタンでフォルダをた どり、再生したいファイルを選ぶ

選んだファイルの再生が始まります。

再生方法を設定する

機器一覧画面またはフォルダ・ファイル一覧画面 黄

で ○を押す

スライドショーの再生間隔、再生する音声、サムネイルの表示方式が設定できます。

テレビからDLNA機器を <u>4</u> 操作する

器操作

ファイルの再生中に 〇 を押す

操作パネルが表示されます。




▲▼◀▶ボタンでボタンを選び、**決定ボタン**を押してください。

カラーボタンでも操作できます。

再生を終了する



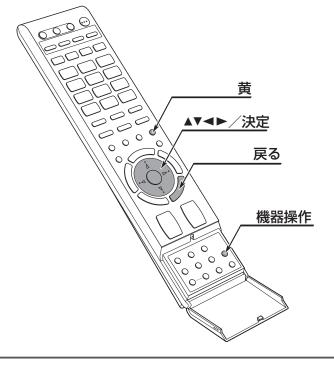


SDカードの画像を見る

SDカードに記録したデジタルカメラの静止画像を 再生できます。

SDカードを入れる



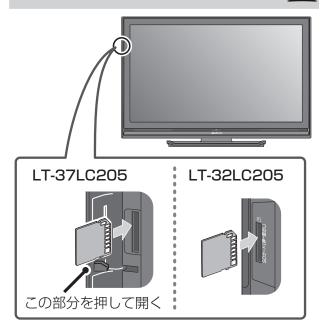

画像の一覧が表示されます。



テレビ画面に戻るには



再び画像一覧を見るには

SDカード

を押す

SDカードを抜くには SDカードを指で押し込む

一枚ずつ見る



を押す

画像一覧画面で見たい画像を選び、(決定

選んだ画像が大きく表示されます。



- **▼▶ボタン**で前後の画像を見ることができます。
- 一覧表示に戻るには



を押す

連続して見る

120

曳 **1** 画像一覧画面で⌒ を押す

再生間隔の設定画面が開きます。



- 2 再生時間を選ぶ
- **3** 画像を選んで^(決定)を押す

その画像から順に連続して画像が表示されます。


再生を一時停止するには




もう一度押すと再生が再開されます。


接続一覧

接続のあと、対応する入力を選んでください。→27ページ

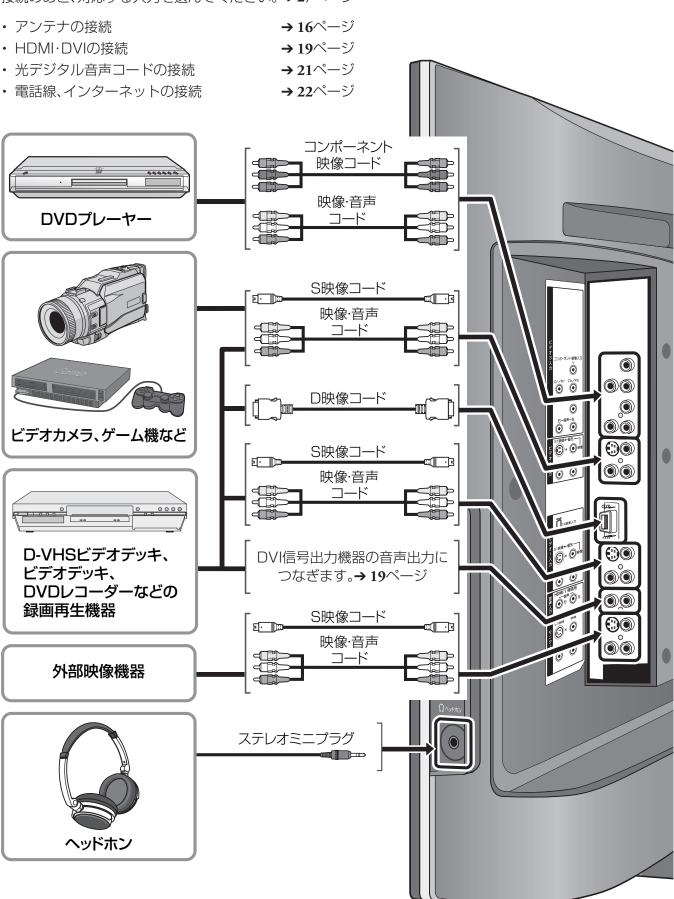

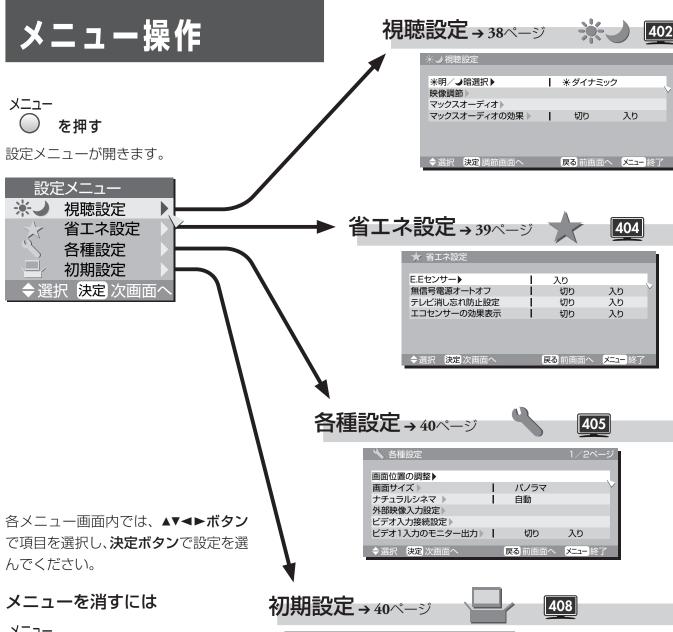

メニュー 〇 を押す

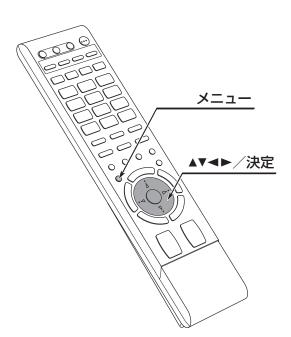



簡単設定ウィザード	受信に必要な設定を自動で行います。	
→ 24 ページ		
地上アナログ	地上アナログ放送の設定をします。	
地上デジタル	地上デジタル放送の設定をします。	
BS/CSデジタル	BS/CSデジタル放送の設定をします。	
デジタル放送共通	本機に接続した機器に関する設定や	
	安心してご使用いただくための設定を	
	します。	
ネットワーク	アクトビラやデータ放送を使うための	
	設定をします。	

★明/→暗選択	視聴環境にあった映像と音声の組み合わせを選	★テレビ、★シネマ、
	ぶことができます。	→ シアタークール、
		→ シアターウォーム、
		※ ダイナミック

映像調節 「※明/→暗選択」の現在の設定について以下のような映像の調節ができます。				
ピクチャー 明るさ、色		 色の濃さを決めます。	薄く ↔ 濃く	
黒レベル 見やすい			暗く ↔ 明るく	
色あい	お好みの	肌色に調節します。	赤っぽく ↔ 緑っぽく	
色の濃さ	発色を調	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	薄く ↔ 濃く	
シャープネス		郭にします。「 ※ 明/ → 暗選択」が「 → シ ォーム」のときははたらきません。	やわらか ↔ くっきり	
バックライト	画面の明	るさを調節します。	暗く↔明るく	
オートピクチャー	い明るさ	の明るさが、映像にあわせて目にやさし に自動的に調節されます。「※明/ → 暗 ※ダイナミック」のときは働きません。	切り、入り	
インテリジェントガン	ソマ 明るい映かに再現	像も暗い映像も、質感を保ちながら鮮や します。	切り、入り	
ノイズクリア	画面のざ	らつきが少なくなるように調節します。	切り、弱い、強い、自動	
MPEG NR		像のノイズ(モスキートノイズ、デジタ のブロックノイズ)を減らします。	切り、入り	
DCC(DETカラーク くす リエーション)		色を自然な色調に補正します。	標準、弱い	
色温度	画面の色	調を選びます。	高い色温度(青が強い)、 低い色温度(赤が強い)	
シアタープロ設定		かい映像の調節をします。「 ※ 明/ → 暗選: 調節できます。		
DSDエッジ		映像の輪郭をきちんと見せる効果があ ります。	- (輪郭をつけない) ↔ + (輪郭をつける)	
Hシャープネス Vシャープネス		輪郭を強調してはっきりとした映像に します。(交互に調節)	-(輪郭を強調しない) ↔ +(輪郭を強調する)	
DSDコアリン	グ	画面のざらざら感(ノイズ)を抑えます。	ー(あまりノイズを除去しない) ↔ +(よりノイズを除去する)	
色温度 赤色温度 青色温度 緑		画面全体の色(赤味、青味、緑味)を交互 に調節します。	 (赤を弱くする) → +(赤を強くする) (青を弱くする) → +(青を強くする) (緑を弱くする) ↔ +(緑を強くする) 	
色バランス		肌色以外の色が自然な色になるように 青みを調節します。	−(青みを弱くする)↔ +(青みを強くする)	

DCCが「標準」のときは、DET	カラークリエーションでさらに細かく設定できます。
DCC赤色·黄色·緑色·水色 色選択	DCCで補正する色を選びます。
DCC赤色・黄色・緑色・水色 色あい	「DCC色選択」で指定した色の色あいを調節します。
DCC赤色・黄色・緑色・水色 色の濃さ	「DCC色選択」で指定した色の濃さを調節します。
明部:色の濃さ	黄色や緑色などの明るさ成分の高い色の濃さを調節します。
暗部:色の濃さ	赤色や青色などの明るさ成分の低い色の濃さを調節します。
シアタープロ設定を標準に 戻す	お買い上げ時の設定に戻します。

映像調節を標準に戻す 「**涂**明/→暗選択」で選んでいる画質を、お買い上げ時の設定に戻します。

マックスベース	低音の強さを調節します。	弱く⇔強く
マックストレブル	高音の強さを調節します。	弱く⇔強く
マックスステレオ	臨場感を調節します。	音場を弱める ↔ 音場を強める
マックスボリューム	音量のばらつきを低減します。	切り、入り
バランス	左右の音量を調節します。	左側が大きく ↔ 右側が大きく
標準に戻す	お買い上げ時の設定に戻します。	

マックスオーディオの	マックスオーディオの機能を使うかどうかを設	切り、入り
効果	定します。	

省エネ設定 🖈



404

E.E.センサー	部屋の明るさに合わせて、画面の明るさが自動的に 調節されます。	切り、入り
無信号電源オートオフ	放送終了後やビデオの再生終了後、約4分経過する と自動的に電源が切れるように設定します。デジタ ル放送をご覧のときは働きません。	切り、入り
テレビ消し忘れ防止 設定	何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定します。	切り、入り
エコセンサーの効果 表示	オートピクチャー (→ 38 ページ) とE.E.センサーの効果のレベルを星マークでテレビ画面に表示します。 (→ 29 ページ)	切り、入り

各種設定



画面位置の調整		画面の上下左右の位置を調節します。	▲▼◀▶ボタンで調節する
画面サイズ		映像を表示する画面サイズを選びます。(→ 27 ページ)	フル、パノラマズーム 1 、 パノラマズーム 2 、ノーマル 、 パノラマ、字幕パノラマ、シネマ
ナチ	ュラルシネマ	フィルム撮影された映画などを、動きの速いところもぼんやり感のない映像で表示します。	切り、入り、自動
外部	映像入力設定	外部入力端子につないだ機器の入力表示を設定しま	す。
	設定する入力	設定を変更する外部入力名を選びます。	ビデオ1~3、HDMI1~3
	画面の表示	画面に表示される外部入力名を選びます。	ビデオ1〜3、HDMI1〜3、VTR、 DVD、DVR1、DVR2、HDR、 ムービー、CSデジタル、ゲーム
入力スキップ設		定 リモコンの 入力切換ボタン でその外部入力を 選べるようにするかしないかを設定します。	見る、見ない
ビデ	オ入力接続設定	HDMIで接続した機器の入力設定をします。	
	HDMI音声入力	HDMI接続した機器の音声信号の種類を選びます。	デジタル、アナログ、自動
	HDMI入力VGA 判別	HDMI接続した機器の画面サイズを自動で判別 するかVGAに固定するかを設定します。	自動、VGA
ビデオ1入力の モニター出力		ビデオ1入力の映像が乱れるときに、ビデオ1入力 端子からの信号をモニター出力しないように設定 します。	切り、入り
倍速120コマ		倍速120コマ (残像を低減して画像をくっきりさせます)の自動デモを設定します。	デモ解除、デモ設定

初期設定



408

■ 地上アナログ

地域:	チャンネル合わせ	合わせ お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。		
チャンネルの設定 1		1~12の 数字ボタン ごとに、見るチャンネルを設定します。		
	見るチャンネル	数字ボタン を押したときに受信するチャンネル 1~62、C13~C38 を設定します。		
	画面の表示	選局時の画面表示の設定をします。 1~62、C13~C38		
	+ーボタン選局	空きチャンネルを チャンネル+/-ボタン で選 見る、スキップ べないようにする設定(チャンネルスキップ)を します。		
受像微調整画面へ		、 映像がもっともきれいになるように調整します。		
CATV選局方式の CATVをご覧になるときに設定します。チャンネル 12ボタン方式、登 番号を直接入力して選局できます。				

CATVチャンネルの	CATVのチャンネル設定を変更します。選局方式で、	「設定するチャンネル」、「+ーボ
設定変更	「数字入力方式」を選んでいるときに設定します。	タン選局」、「受像微調整画面へ」
放送局名設定	番組表を表示するために、放送局名を設定します。	

■ 地上デジタル

地域設定	お住まいの地域の情報を受信するための設定をします。
チャンネルスキャン	お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを自動的に探して設定します。引っ越したとき、新しい放送局が開局したときなど、地上デジタル放送の受信状況が変わったときに行います。
チャンネルの設定	数字ボタン で選べる受信チャンネルを変更したり、空きチャンネルに受信できるチャンネルを割り当てたりすることができます。
アンテナの設定	地上デジタル放送のアンテナ受信レベルが確認できます。良好に受信するための受信レベルの目安は50以上です。

■ BS/CSデジタル

しま BS. でき		しま BS/ でき	アンテナへの電源供給をするかしないかを設定す。 CSデジタル放送のアンテナ受信レベルが確認 ます。良好に受信するための受信レベルの目安 5以上です。	する(個別)、しない(共聴)
番組	表の設定	番組	表を受信するための放送局を設定します。	
	受信チャンネル	,	番組表を受信する放送局が表示されます。	
	Gガイド受信地域の 設定		お住まいの地域に合わせて、番組表に表示する放送局を設定します。	
Gガイド受信確認		認	番組データを受信する時刻を確認できます。BS・110度CSデジタルアンテナが接続されていないとデータが受信できません。	
			コンの 数字ボタン で選局できる衛星デジタル放 チャンネルを設定します。	登録したいリモコン番号と、 登録するチャンネル番号を▲▼ ▼ボタン で選んで設定する
		デジ ます	タル放送局から電波を受信するための設定をし 。	BS:15、CS1:2、CS2:4 通常は変更しないでください

■ デジタル放送共通

年齢による視聴制限の設定	年齢による視聴制限を設定します。 視聴年齢を設定すると、制限の対象になる番組は、暗 証番号を入力しない限り視聴することはできません。	1歳~19歳、制限なし
お知らせ音の設定	お知らせ音の音量を設定します。	なし、あり:音量小、あり:音量大
暗証番号の設定	視聴制限を設定·解除するための暗証番号を登録・ 変更します。	4ケタの暗証番号を入力する
B-CASカード番号 の表示	カスタマーセンターへ問い合わせる際など、B-CASがあるときに、B-CASカードの情報を確認できます。	
自動ダウンロードの 設定	機能の追加やサービスへの対応のためのプログラム のダウンロードを自動で行うかどうかを設定します。	する、しない



映像出力端子の設定 本機の映像 イズを設定			像出力端子から出力される映像信号のサ 定します。	テレビ用、ワイドテレビ用
			いる機器に合わせて、光デジタル音声信号 設定します。	2CH U=PPCM、AAC
文字	スーパーの設定	. —	ースなどを表示するための文字スーパー 無や、表示言語を選びます。	日本語で表示、英語で表示、表示しない
県域	の設定	お住まい		表示される都道府県名から選ぶ
郵便	番号の設定	郵便番号		数字ボタンで郵便番号を入力する
電話	の設定	電話回線	の接続に関する設定をします。	
	電話回線の種類		電話回線の種類を設定します。(通常は「自動」に設定します)	自動、ダイヤル回線(10PPS)、 ダイヤル回線(20PPS)、プッ シュ回線
	外線発信番号の設定		外線に電話をするときにO発信などが必要な電話回線に本機をつないでいるとき に設定します。	外線発信番号を入力して設定する
	ダイヤルポーズ	の設定	外線発信番号を出力後の、休止時間挿入 を設定します。	する、しない
	ダイヤルトーン検出の 設定 B-CASセンター接続の 設定		電話の発信時の、ダイヤルトーン検出を 設定します。	する、しない
			B-CASカード情報や有料番組購入情報などの、センターへの自動送信を設定します。	自動、切り
	番号通知の設定	•	電話番号の通知を設定します。	なし、通知する、通知しない
	電話会社の設定		接続する電話会社を設定します。	マイラインプラスの加入、電話 会社の番号を設定する
	電話のテスト		電話回線が正しく設定されているかテストします。	
	終了		電話の設定を終了します。	
起動	優先の設定	起動時間	が短くなる設定をします。	切り、入り
設定のリセット 各種調整・		各種調整	設定値を工場出荷時の設定に戻します。また	 、個人情報を消去します。
	設定項目リセッ		各種調整・設定値を工場出荷状態に戻しま	<u></u> ਰ 。
	個人情報消去		本機を初期化して、本機に記録されている。 て消します。	視聴履歴などの個人情報をすべ

■ ネットワーク


接続設定ネッ		ネッ	トワークへの接続に関する設定や、ネットワ	フークの接続テストをします。
	IPアドレスの自動取	得	IPアドレスを自動取得するか、手入力する を選んでください。	か設定します。通常は「自動取得」
	DNSアドレスの自動取得 DNSアドレスを自動取得するか、手入力するか設定します。通常は「自動取得」を選んでください。			するか設定します。通常は「自動取
	プロキシサーバーの	設定	プロキシサーバーを使用するかどうか設定します。プロバイダーから指があったときのみ、設定をしてください。	
文字	文字入力方式の設定 アクトビラでの文字の入力方式を設定します。 キーボード方式、携帯電話方式		キーボード方式、携帯電話方式	

別る

- 44 故障かな?と思ったら
- 50 こんなメッセージが出たら
- 51 お助けガイドの項目一覧
- 54 主な仕様
- 56 保証とアフターサービス
- 59 索引

故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

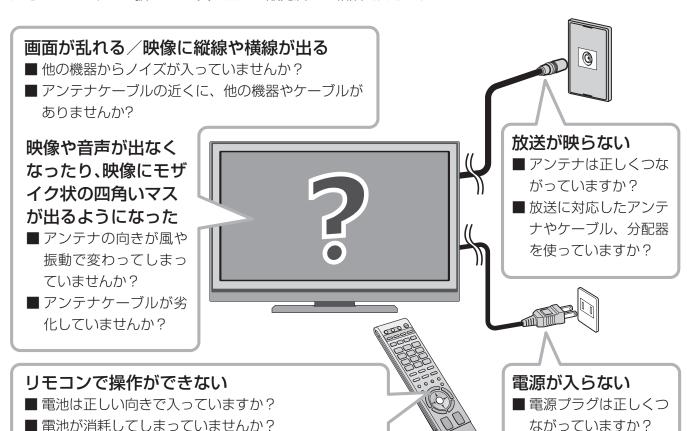

こんなときは故障ではありません

■ リモコンを本体に向けずに操作していませんか?

■ リモコンと本体の間が障害物にさえぎられていませんか?

■ 画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(黒点)がある場合がありますが、故障ではありません。パネルは非常に精密な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、ご了承ください。

■ **電源ボタン**をくり返し

押していませんか?

- 静止画を表示し続けたときに、画面に残像が生じることがあります。残像はしばらくすると消えます。
- ■下記のような場合でも、画面や音声に異常がなければ心配ありません。
 - ・ディスプレイパネルに手を触れると弱い静電気を感じる場合。
 - ・本体の天面や背面の一部が熱くなっている場合。
 - 本機から「ミシッ」という音がする場合。
 - ・ 本体の内部から動作音が聞こえる場合。
- 本機が正常に操作できなくなった場合は、次の操作を行なってください。
 - 1 本体のチャンネルー(マイナス)ボタンと入力切換ボタンを同時に5秒以上押し続ける。 電源が切れ、電源/機能待機ランプが消えます。
 - 2 本体の電源ボタンを押して電源を入れ直す。
 - ※電源/機能待機ランプが赤く点灯しているときは、この操作はできません。

放送の受信

地	上アナログ放送が映らない	αi	亞
	アンテナをUHF/VHFアンテナ入力端 子に正しく接続する。	16	260
	チャンネル設定を正しく設定する。	40	411
	受信したいチャンネルをチャンネルス キップの設定から外す。	40	013

地上アナログ放送のチャンネルが番組表に表示されない

「地上アナログ」設定で「放送局名設定」		
を正しく設定する。		
・ 番組表には 「地域設定」 で選んでいる		
地域の地上アナログチャンネルが表	40	015
示されます。地域の境界では番組表		
には表示されないチャンネルがある		
場合があります。		

CATVが映らない

受信契約をする。	-	_
ケーブルを正しく接続する。	-	_
受信したいチャンネルをチャンネルス キップの設定から外す。	40	413
「CATV選局方式の設定」を「数字入力方式」にする。 ・「CATV選局方式の設定」が「12ボタン方式」の場合、CATVのチャンネル(C13~C38)はチャンネル+/ーボタンでは選べません。	40	005

坩	上デジタル放送が映らない	Ωi	应
	アンテナを地上デジタルアンテナ入 力に正しく接続する。	16	260
	正しい向きでB-CASカードを入れる。	23	001
	簡単設定ウィザードを実行する。	24	004
	受信レベルを確認する。	41	006
	本機の電源を切り、電源プラグを抜いた後、B-CASカードをいったん抜いてから差し込み、再度電源プラグを差し込んで電源を入れる。	_	_

衛星デジタル放送が映らない

受信契約をする。	_	-
アンテナをBS・110度CSアンテナ入 力端子に正しく接続する。	16	260
正しい向きでB-CASカードを入れる。	23	001
簡単設定ウィザードを実行する。	24	004
衛星アンテナへの電源供給を正しく設 定する。	41	002
アンテナの前方にある障害物を取り除く。 ・大雨や雪が降っている場合でも、衛 星からの電波が弱くなり、映らない ことがあります。	_	-
本機の電源を切り、電源プラグを抜いた後、B-CASカードをいったん抜いてから差し込み、再度電源プラグを差し込んで電源を入れる。	_	-

データ放送の一部を見ることができない

「ネットワーク」の設定を確認してくだ さい。 **42 192**

この取扱説明書のページ番号お助けガイドのページ番号

画面表示/映像

画面が乱れる/映像に縦線や横線が出る	₩.	亞
アンテナケーブルを他の機器やケーブ ルから離してください。	_	-
画面表示が消えない		

受信できるチャンネルを選ぶ。	26	032 034 035 036
外部機器の映像を再生する。		
入力信号がないときに画面表示を 消すことはできません。	27	165

メニュー操作時などにオンエアボタンを押すと、外 部入力の映像ではなく、テレビ放送に切り換わる

メニュー画面や設定画面が消えるま		
で、 戻るボタン をくり返し押す。		
オンエアボタンを押した場合は、入	37	-
力切換ボタン を押して見たい外部		
入力を選んでください。		

「高速液晶」のデモが自動的にはじまる

「倍速120コマ」の設定を「デモ解除」	40	279
にする。	40	2/9

2画面にならない

下記の場合は2画面にはできません。		
・左右の画面にデジタル放送の映像		
を映そうとした場合。	29	040
・ 左右の画面に同じチャンネルや外		
部入力の映像を映そうとした場合。		

色が出ない、おかしい

地上アナログ放送の場合は、「チャンネ ルの設定」で受信周波数を微調整する。	40	007
映像調節メニューで「色あい」や「色の濃さ」を調節する。	38	074

接続したAV機器からの映像が出ない	αį	亞
正しい外部入力を選ぶ。	2 7	165
AV機器を正しく接続する。	18– 20	158 245 256 170 167 171
AV機器の電源を入れ、映像を再生する。	_	-
D-VHSモードで記録された内容がデジタル放送の番組以外の場合は、D映像端子か、S映像端子、または映像端子を接続した入力に切り換える。	_	_

雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)

屋外のアンテナ線をつなぎ直す。	16	260
アンテナの向きを直す。		
・アンテナの調整や妨害機器への対		
策などで症状が改善される場合も	_	-
ありますが、どうしても避けられな		
いこともあります。		

画面にはん点が出る(妨害)

ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯 などの妨害電波の影響が考えられます。 ・アンテナの調整や妨害機器への対 策などで症状が改善される場合も ありますが、どうしても避けられな いこともあります。

画面にしま模様が出る(混信)

無線局やパソコン·AV機器·電子レンジ などからの電波の混入が考えられます。 ・アンテナの調整や妨害機器への対 策などで症状が改善される場合も ありますが、どうしても避けられな いこともあります。



○ この取扱説明書のページ番号 お助けガイドのページ番号

音声

音が出ない	Ωi	宀
ヘッドホン端子からヘッドホンを抜く。	36	-
消音ボタン を押す。	26	019
音声が重なって聞こえる		
二重音声放送の音声を「主音声」また は、「副音声」に切り換える。	28	112
映像の動きと音声が合わない		
「ゆっくりトーク」を「切り」に設定する。	28	114
音声が切り換えられない		
下記の場合は音声を切り換えられません。 ・地上アナログ放送で、モノラル放送やステレオ放送の場合。 ・デジタル放送で、音声多重や複数の音声信号がない番組の場合。 ・外部入力の映像の場合。 ・「ゆっくりトーク」を「ゆっくり」または「もっとゆっくり」に設定している場合。	-	-

接続したAV機器からの音声が出ない	Ωį	宀
正しい外部入力を選ぶ。	27	165
AV機器を正しく接続する。	18- 20	158 245 256 170 167 171
AV機器の電源を入れる。	_	-
アンプの音量をO以外または消音以外 にする。	-	-
D-VHSモードで記録された内容がデジタル放送の番組以外の場合は、D映像端子か、S映像端子、または映像端子を接続した入力に切り換える。	-	-
HDMI接続の場合、「ビデオ入力接続設定」を正しく設定する。	40	174 175
・ HDMI端子の音声入力、またはDVI 音声端子からの入力信号はモニター 出力端子からは出力されません。	_	229
・本機のHDMI入力端子はドルビーデジタル方式の信号には対応していません。お使いの出力機器側の設定を「2CH PCM」に設定してください。(ドルビーデジタル方式の信号はLAN端子経由のDLNA機器からの信号にのみ対応します。)	_	-

音声が、接続していないスピーカーから聞こえる

ビデオ入力の音声コードを正しく接 続してください。	20	158 171 170 167
------------------------------	----	--------------------------

この取扱説明書のページ番号

お助けガイドのページ番号

ネットワーク

インターネットに接続できない	₩.	亞
ネットワーク(LANの設定、ブラウザ の設定)を正しく設定する。	42	192
ブロードバンド環境でインターネット に接続する。	-	-
ブロードバンドルーターやハブ、 ADSLモデムなどの設定を確認する。	_	-
当社のアクトビラサポートホームページでも情報を提示しております。 http://www.jvc-victor.co.jp/support/tv/tnavi/index.html	-	_

その他

チャンネルを選ぶときの動作がおかしい	Ωį	亞
CATVをご覧にならないときは		
「CATV選局方式の設定」を「12ボタ		
ン方式」にする。	40	005
・「数字入力方式」に設定されている	40	005
場合、 数字ボタン で直接選局するこ		
とはできません。		

衛星デジタル放送の投票や申し込みができなく なった

電話回線の接続や設定を確認する。	22	261
	42	417

電源を「切」にしたのに電源/機能待機ランプが赤 く点灯している

下記の場合は電源/機能待機ランプが		
赤く点灯します。	15	0.50
• 番組表のデータを取得している場合。		258 162
・「起動優先の設定」を「入り」に設定	42	102
している場合。		

SDカードの画像が再生できない

本機で再生できる画像データを記録		119
する。	_	119

外部入力が選べない

「外部映像入力設定」の「入力スキップ	40	169
設定」を「見る」に設定する。	40	107

突然電源が切れた

マーか「テレビ消し忘れ防止」 ていた場合、自動的に電源が 。		023 138
 後に電源が切れたときは、 電源オートオフ]機能が働い す。	39	139

テレビの中から「カチッ」と音がする

番組表などの情報を取得するために内		
部の回路が自動的に動作する音です。	_	



この取扱説明書のページ番号 む お助けガイドのページ番号

DLNA機器について

本機は、DLNAガイドラインに対応したネットワー ク機器(サーバー)に記録された、静止画および映像 を楽しめます。

接続対象機器

DLNAガイドラインに対応したネットワーク機器

• DLNAガイドラインに対応した機器は下記の ホームページでご確認いただけます。

http://product.dlna.org/jp/

ネットワーク機器(サーバー)について

ネットワーク機器(サーバー)の種類によっては、 ネットワーク機器側で登録が必要な場合もありま す。詳しくは、ネットワーク機器の取扱説明書をご覧 ください。

ネットワーク機器でファイアウォールが設定されて いる場合にはネットワーク機能が使えない場合があ ります。ネットワーク機器の取扱説明書をご覧のう え、必要な設定変更をしてください。

再生対象ファイル形式について

ネットワーク機器(サーバー)から送られるファイ ル形式が下記に該当するファイルを再生できます。 ネットワーク機器(サーバー)によっては、ファイ ル形式を変換して送ります。その場合、変換された あとのファイル形式が対象となります。詳しくは、 ネットワーク機器(サーバー)の取扱説明書をご覧く ださい。

静止画

JPEG形式

JPEG SM 640×480ドット以下 JPEG MED 1024×768ドット以下 JPEG LRG 4096×4096ドット以下のプロ ファイルに対応

- ただし、全て1024×768以下で表示されます。
- JPEG LRGのプログレッシブは再生できません。


映像

MPEG2形式(DVD-VR(NTSC)準拠)

・上記のファイル形式でも、一部再生できない場合 があります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の 都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大され ます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送 のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年 までに終了することが、国の法令によって定められています。

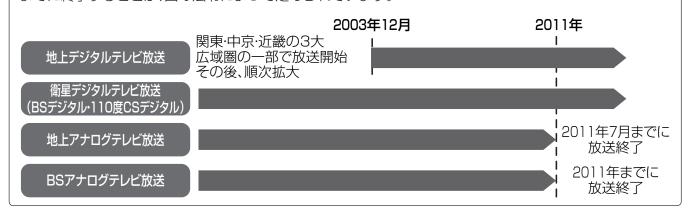




こんなメッセージが出たら

本機は、お使いの状況に合わせてメッセージを表示します。以下は主なメッセージとその対処方法です。表示されたときは、「こうしてください」欄をご確認いただき、正しくお使いください。 メッセージ番号は、エラーの内容に応じて表示されます。

画面メッセージ	こうしてください	Œ	亞
アンテナやケーブルがショート しています。アンテナとケーブル の接続をご確認ください。	アンテナを正しく接続・設定する。	16	260
放送チャンネルではないため、視 聴できません。	受信できるチャンネルに切り換える。 ・ 放送されていないチャンネルを選んでいる場合に表示される ことがあります。	26 27	032 034 035 036
現在放送されていません。別の チャンネルを選んでください。	受信できるチャンネルに切り換える。 ・ 放送休止中のチャンネルを選んでいる場合に表示されること があります。	26 27	032 034 035 036
信号が受信できません。	受信できるチャンネルに切り換える。 ・雨や雪などの気象条件により一時的に受信レベルが低下して いる場合に表示されることがあります。	26 27	032 034 035 036
	アンテナケーブルやコネクターを点検する。・アンテナケーブルやコネクターに接触不良などがある場合に表示されることがあります。	16	260
降雨などによる電波障害のため、 自動的に降雨対応画面に切り換 えています。	受信できるチャンネルに切り換える。 ・ 雨や雪などの気象条件により一時的に受信レベルが低下して いる場合に表示されることがあります。	26 27	032 034 035 036
	アンテナケーブルやコネクターを点検する。 ・アンテナケーブルやコネクターに接触不良などがある場合に 表示されることがあります。	16	260
SDカードが挿入されていません。	SDメモリーカードを挿入してから、 SDカードボタン を押す。	35	119
時刻情報が取得できていないため、この機能は利用できません。	デジタル放送のアンテナ接続と設定を行なってください。	16 40	260 414 415
必要な情報が取得できませんで した。	デジタル放送のアンテナ接続と設定を行なってください。	16 40	260 414 415



解説ページを直接指定する → 7 ページ	
見出し一覧	000
お助けガイドの使いかた	
操作方法や分からない言葉を調べる	232
お助けガイドボタンについて	254
目次から探す	424
用語から探す・用語選択	425
用語から探す・検索結果	426

準備·接続

本体ボタンやランプについて	258
リモコンについて	259
アンテナをつなぐ	260
電話線をつなぐ	261
B-CASカードを入れる	001
B-CASカードについて	206
ビデオデッキをつなぐ	171
DVDプレーヤーをつなぐ	158
DVDレコーダーをつなぐ	245
ブルーレイディスクレコーダーをつなぐ	256
オーディオ機器をつなぐ	164
光デジタル音声信号を設定する	166
ビデオカメラをつなぐ	170
テレビゲーム機をつなぐ	167
HDMI接続について	229
HDMI端子への音声入力を設定する	174
HDMI端子への映像入力を設定する	175

チャンネル設定

CATVチャンネルの設定変更

地上アナログ設定	410
地上アナログのチャンネルを自動設定	012
地上アナログ・チャンネルの設定 1	411
地上アナログ・チャンネルの設定2	412
地上アナログのチャンネルボタン設定	010
画面に表示するチャンネル番号を変える	255
チャンネルの切り換え時にスキップする	013
映りが悪いチャンネルを微調整する	007
アナログ放送の選局方法を選択する	005

ケーブルテレビのチャンネルを設定する	016
番組表に表示する放送局名を設定する	015
地上デジタル設定	414
デジタル放送用に受信地域を設定する	800
地上デジタルのチャンネルを自動設定	011
地上デジタルのチャンネルボタン設定	009
地上デジタル・チャンネルの設定	409
地上デジタルの受信レベルを確認する	006
BS/CSデジタル設定	415
BS/CSアンテナの設定をする	002
番組表の設定	429
番組表の受信地域を設定する	052
番組データを受信する時刻を確認する	053
衛星情報の設定をする	014

見る

地上アナログ放送を見る	030
地上デジタル放送を見る	044
BSデジタル放送を見る	017
CSデジタル放送を見る	018
1~12ボタンでチャンネル切り換え	032
+/-ボタンでチャンネル切り換え	035
音量を調節する	020
音を消す(ミュート)	019
電源オフタイマーを設定する	023
チャンネル番号や番組名などを表示する	031
番組の内容を確認する	038
はっきりステレオを使う	113
ゆっくりトークを使う	114
エコセンサーで省エネ設定する	142
リモコンガイドでボタン機能を確認する	230
リモコンガイドの音量を調節する	233
チャンネル番号でチャンネル切り換え	034
枝番号の異なるチャンネルを選択する	037
選局ガイドでチャンネル切り換え	036
選局ガイドの地デジチャンネルを変更	028
選局ガイドのBS/CSチャンネルを変更	029
接続した機器の映像を見る	165
表示中の外部入力を画面に表示する	176

413

データ放送について

独立データ放送を見る

ラジオ番組を視聴する

データ放送の画面操作

番組に連動したデータ放送を見る

220

046

042 049

045

いろいろな機能		ジャンル検索・結果	431
字幕を表示する	025	出演者名で番組を探す	027
多重音声やステレオ放送の音声切り換え	112	人名検索·結果	432
番組に合った映像・音を一括で選択する	082	キーワードで番組を探す	021
マルチビュー放送の映像を切り換える	047	キーワード検索·結果	433
複数の映像がある番組で映像を選択する	241	予約した番組を確認する	067
複数の音声がある番組で音声を選択する	242	予約を取り消す	068
信号切換	434	アクトビラ	
画面サイズ	406		
画面サイズを変える(HD放送の時)	091	アクトビラを見る	195
黒帯の出ない画面サイズに引き伸ばす	086	ブラウザを操作する	191
画面サイズを変える(SD放送の時)	090	お好みページを見る	197
2つの番組を同時に見る	040	お好みページにホームページを登録	180
2画面表示中に操作画面を切り換える	043	ブラウザで表示したデータを保存する	236
ホームメニュー	423	ネットワーク設定画面	441
放送メールを読む	126	ネットワークを設定する	192
放送局から送信されるトピックスを見る	125	アドレスの設定一覧	436
CS1·CS2ボードを読む	127	プロキシサーバーの設定一覧	438
有料番組の購入記録を確認する	129	プロキシアドレスの設定	439
有料番組購入累計額をリセットする	128	プロキシポート番号の設定	440
情報	427	アドレス値の設定	437
DLNAについて	253	LANをつなぐ	263
DLNA機器のデータを再生する	248	ネットワークの接続テスト·確認	442
テレビからDLNA機器を操作する	249	ネットワーク接続テスト·結果	443
DLNA機器のデータを自動で連続再生する	250	文字入力方式を設定する	201
DLNA機器のデータの音声を切り換える	251	ネットワークの設定内容を確認する	257
DLNA接続時のサムネイル表示を選択	266	リモコンボタンで文字を入力する	199
DLNAのヘルプを見る	277	画面上のキーボードで文字を入力する	200
SDカードを入れる/抜く	122	ネット用語解説	444
SDカードの画像を見る	119	設定	
SDカード画像一覧のページを切り換える	124		_
SDカードの画像を回転する	123	映像調節を標準に戻す	105
SDカードの画像を自動で連続再生する	120	設定のリセット	420
番組表·予約		設定項目をリセットする	141
		設定や履歴情報をすべて消去する	134
番組表で番組を探す	039	メニュー	400
番組表を拡大/縮小する	051	視聴設定	402
番組表の見かた	054	映像調節	401
番組表の広告を見る	050	マックスオーディオ	403
視聴/視聴予約/番組内容	430	省工不設定	404
見たい番組を予約する	062	各種設定	405
有料番組を見る	041	初期設定	408
番組表について	223	映像を鮮やかにする	074
ジャンルで番組を探す	026	黒レベル	453

シャープネス	450	ダイヤルトーン検出を設定する	449
画面の明るさを変える	101	B-CASセンター接続の設定	445
オートピクチャー	451	番号通知の設定	446
オートピクチャーについて	275	電話会社の設定	418
インテリジェントガンマについて	274	接続電話会社番号の設定	419
ざらつき感をなくす	111	マイラインプラス加入確認画面	452
カラークリエーションについて	270	電話回線をテストする	152
シアタープロ設定を標準に戻す	096	起動時間が短くなるように設定する	162
シアタープロの詳細な設定をする	077	こんなときは	
音質を調節する	109	C10/6C216	
臨場感のある音声にする	115	正常に動作しない時にリセットする	284
音声の調節を標準に戻す	108	テレビが映らない	500
E.E.センサーで画面の明るさを自動調節	278	映像がおかしい	501
放送終了後などに自動的に電源を切る	139	画面がおかしい	502
無操作時に自動的に電源を切る	138	音声がおかしい	503
省エネ効果を確認する	140	接続機器がうまく使えない	504
画面の位置を調節する	089	動作がおかしい	505
映画鑑賞に適した設定にする	076	画面にメッセージが出た	506
外部映像入力設定	407	解説を読もう	
入力切換の画面表示名を変える	168		
外部入力を切り換える時にスキップする	169	BSデジタル放送について	207
ビデオ入力接続設定	435	110度CSデジタル放送について	205
ビデオ1入力時にモニター出力を切る	098	PCMについて	267
倍速120コマのデモを実行する	279	SDカードについて	213
初期設定をやり直す	004	オンエアボタンについて	210
デジタル放送共通設定	416	D-VHSについて	209
年齢による視聴制限を設定する	136	コピーガードについて	216
視聴制限した番組を見る	022	コンポーネント映像について	276
視聴制限を解除する	135	ケーブルテレビについて	208
暗証番号を登録する	131	双方向番組について	217
暗証番号を変更する	132	テレビの視聴距離について	228
暗証番号を忘れたときは	133	地上デジタル放送について	219
操作音の音量を調節する	147	地上アナログ放送について	218
B-CASカードの情報を表示する	130	ナチュラルシネマについて	222
プログラムの更新を自動で行う	143	マルチビュー放送について	225
プログラムの更新を手動で行う	144	有料放送について	226
映像出力端子の設定	057	アクトビラについて	214
文字スーパーの設定をする	146		
お住まいの都道府県を設定する	148		
郵便番号を設定する	149		
電話の設定	417		
電話の設定をする	151		
電話の外線設定をする	154		
ダイセルポーズの設定をする	112		

操作の詳しい説明は「お助けガイド」をご覧ください。

53

主な仕様

システム

- 受信方式 NTSC(VHF/UHF/CATV)
- 受信チャンネル
 VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C38
 地上デジタル放送のチャンネルに対応 000~999
 BSデジタル放送のチャンネルに対応 000~999
 110度CSデジタル放送のチャンネルに対応 000~999
 ・CATVパススルー(全帯域)に対応
- 画面寸法(幅×高さ×対角) LT-37LC205(37V型) 82.2 cm × 46.3 cm × 94.0 cm LT-32LC205(32V型) 70.0 cm × 39.4 cm × 81.3 cm
- 表示画素数 水平:1366 垂直:768
- スピーカー LT-37LC205: 4 cm×16 cm、2個 LT-32LC205: 5 cm×12 cm、2個
- 音声出力 10W+10W

電源部

- 使用電源 AC 100 V、50/60 Hz
- 消費電力 LT-37LC205:
 - ① 187 W ② 0.2 W ③ 23 W ④ 162 kWh/年 LT-32LC205:
 - ① 169 W ② 0.2 W ③ 23 W ④ 147 kWh/年
 - ① 消費電力
 - ② 待機時消費電力
 - ③ BS・110度CSデジタルチューナー部動作時 (機能待機時)(BS・110度CSコンバーター 最大4Wを除く)
 - ④ 年間消費電力量[スタンダード時]
- 区分名 BEE

入出力端子

● アンテナ端子

VHF/UHF: 75Ω、F型

地上デジタル: 75 Ω、F型 (CATV(VHF)も対応)

BS·110度CS: 75Ω、F型

(BS・110度CSコンバーター用電源DC15V 4W 重畳)

 ● ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3入力端子 S1映像(S映像)(ビデオ3を除く):
 Y: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負
 C: 0.286 V(p-p) (バースト信号)、75 Ω 映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負

音声: 0.5 V(rms)、ハイインピーダンス

● ビデオ3コンポーネント映像入力端子 (1125i)

Y:1 V(p-p)、75 Ω±20% 同期信号分±0.30 V(p-p)、3値同期 Pb、Pr:±0.35 V(p-p)、75 Ω±20% (750p/525p/525i)

Y:1 V(p-p)、75 Ω、同期負 Cb、Cr: 0.7 V(p-p)、75 Ω±20%

- D4映像入力(ビデオ1)端子映像: D端子(D4)
- HDMI1、HDMI2、HDMI3入力端子 HDCP対応映像: 1125i/750p/525p/525i 音声: 2CH PCM
- ◆ HDMI 接続用 アナログ音声入力端子 音声: 0.5 V(rms)、ハイインピーダンス
- モニター出力端子
 S1映像: Y1 V(p-p)、75 Ω、同期負
 C: 0.286 V(p-p) (バースト信号)、75 Ω
 映像: 1 V(p-p)、75 Ω、同期負
 音声: 0.5 V(rms)、ローインピーダンス
- 光デジタル音声出力端子 -18 dBm、660 nm メニュー設定によりMPEG2 AACとPCMを切 り換えて出力
- 電話回線端子 2Pモジュラージャック、 モデム伝送レート 2400 bps
- ヘッドホン端子直径 3.5 mm、ステレオミニジャック
- LAN端子(10BASE-T / 100BASE-TX端子)


外形寸法・その他

LT-37LC205: 1) 91.9 260.4 349.6

4 12.1 565.2 631.2


LT-32LC205: ① 80.0 ②54.5 ③41.0

4 13.1 5 59.2 6 24.4

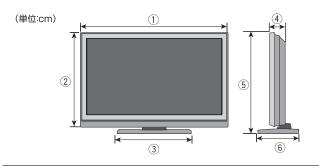

▶壁掛け金具の取り付け孔位置

LT-37LC205: 1) 20.0 2) 20.0 3) 21.7 LT-32LC205: ① 20.0 ② 20.0 ③ 18.1

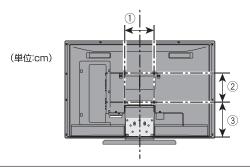

● 画面角度の調節範囲 左右各20度

● 質量

LT-37LC205: 22.9 kg LT-32LC205: 16.7 kg

● 付属品 14ページ参照 ※ このテレビを使用できるのは日本国内のみです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご 使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

- ※ 仕様および外観は改良のため変更することがあ りますのでご了承ください。
- ※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇 張・省略・合成をしています。実物とは多少異なり ますのでご了承ください。
- ※ テレビのV型(37V型、32V型など)は、有効画面 の対角寸法を基準とした目安です。
- ※ 電源を切っていても番組表データが取得できるま では、機能待機時と同様の消費電力となります。
- ※ 年間消費電力量は、省エネ法に基づいて、型サイ ズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭で の平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用 する電力量です。
- ※ 本機は「JIS C61000-3-2適合品 です。
- ※ 区分名とは、エネルギーの使用の合理化に関する 法律(省エネ法)で、テレビに使用される表示素子、 アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び 付加機能の有無等に基づき区分されたものです。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売 店名 | 等の記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取っていただき内 容をよくお読みの後大切に保管し てください。保証期間は、お買い上 げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有 期限

当社はカラーテレビの補修用性能 部品を、製造打ち切り後、最低8年 間保有しています。性能部品とは、 その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

ご不明な点や修理に関する ご相談は

お買い上げの販売店または最寄 りの 「ビクターサービス窓口」 に お問い合わせください。(→次 ページ)

修理を依頼されるときは

44~50ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お 買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービ スが修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビクター地上・BS・110度CSデジタル 液晶テレビ
型名	LT-37LC205/LT-32LC205
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器設備費、一般管理費が含まれています。



部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。



出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。別途、駐車料金をいただく場 合があります。

愛情点検 ●長年ご使用のテレビの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 放降したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。



故障や事故防止のため スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして 止 必ず販売店にご相談下さい



お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきまし て、日本ビクター株式会社およびビクターグループ 関係会社(以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱い いたします。

- お客様の個人情報は、お問合わせへの対応、修理お よびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要 と判断する期間、保管させていただきます。

- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第 三者に提供または開示することはありません。
- 1 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する 場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利 用目的外の使用をさせない措置をとります。
- 2 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する 機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問合わせは、ご相談 いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。


都道府 窓口名 TEL 所在地										
順	名	悉	口名				所	在	地	
				4	と 海	道				
		札		(011)89		札幌市厚				
		旭	JII S.C.		25-2533	旭川市5			139番地	b 1
北海	毎道	北	見 S.S.	, ,	25-8557	北見市山				
		釧帯	路 S.S. 広 S.S.		24-0797 24-4493	制路市松 帯広市東				
		函	館 S.S.		52-5324	函館市五			- 稜郭MF	ビル1F
			дд 0.0.		Ę	北	X1F-1 1	. оддида	- IX 3 P. VII.	
青	森	青	森 S.C.			青森市村				
岩		盛	戸S.S. 岡S.C.			八戸市調盛岡市津			1	
		秋	<u>щ</u> S.С.		24-3189	秋田市山			'	
秋	田		館 S.S.	, ,	13-0980	大館市美				
宮	城	仙	台 S.C.	(022) 28	37-0151	仙台市若	林区六	丁の目記	5町7-1	3
山		山	形 S.S.		12-0279	山形市松		2-18		
福	島	郡	山 S.C.	(024) 95	52-6331	郡山市場	<u></u> 1-3			
				関列	甲・引	信	越			
		【出引	長修理専門							
			ールセンター			浦安市当	代島2-	13-27		
群	馬		頁かり修理							
		前	橋 S.C.	(027) 25	55-5921				F-1-4-	0#15
		ľшэ	長修理専門	I o z	※空口	日本ビク	/少一 ()	秌)	計工場第	2棵 ト
			反162生号[7] ールセンター			浦安市当	代皇2	13-27		
栃	木		」からファ 頁かり修理					.0 _/		
			宮 S.C.					3-5-22)	
			長修理専門							
			ールセンター					13-27		
茨	城	_	更かり修理 ラ C C					1020		
		水	r 5.U.	(029) 24	1000	水戸巾π 日本ビク			丁堤坊	術棒1F
		【出引	長修理専門	】のご相	淡窓口	1 LI 4 L /		11/ UN	~//J1X	HI WI CH
			ールセンター			浦安市当	代島2-	13-27		
_	-		頁かり修理		· · · · · · · ·					
干	葉	 +	葉 S.C.	(043) 20	02-0263	千葉市中				
		**		(04) 717	7E 4222	二天 柏市豊四	生命千			
		桁 浦		(04) 717		相川壹四				
			長修理専門			1/102/10-	11 0007	10 27		
		東日本コ	ールセンター	(03) 580	03-2888			13-27		
			頁かり修理 郷 C C					7156	5 ± 100	יי ויי
	京	本 大		(03) 568 (03) 574		文京区本 大田区池	郷3-14· ı⊢ー⊤:	・/ ビグ! 日8-10	y 一 本郷 プニ /.	ヒルト ビルルト
東			子 S.C.			八王子市	3工一」! 「石川町	=0 - 10 2969₹	フラム §の2	L/V 11
						日本ビク				4棟
			多用機器専			•				
			トセンタ 24	(03) 563	31-2235	墨田区川	広五丁	⊟ 11-1		
		受付グル -	- <i>)</i> 長修理専門	ll のご相	※窓口					
1*	_		トルセンター			浦安市当	代島2-	13-27		
埼	玉	【お乳	頁かり修理	、補修用	部品】のご	相談窓口				
		大		(048) 65		さいたま	市北区	大成町4	1-503	
			長修理専門			注の主!	(小白)	1007		
			I-ルセンター 頁かり修理					13-2/		
カカズ	別	横		(045)45		横浜市神		新浦県用	T1-1-2	5
1甲元	7/11	"	.,	,		テクノウ				-
		相模	原 S.C.	(042) 77	76-2052	相模原市	古淵3-	7 - 4		
		海老	名 S.C.	(046)23	34-4500	海老名市	東柏ヶ	谷6-19	-26	
			長修理専門			活の土り	(小白)	1007		
山	梨		Iールセンター 頁かり修理					13-2/		
			府SS					1-5		
			長修理専門			1 1 113 113 700	, '	. •		
新	潟	東日本コ	ールセンター	(025)24	1-4003			13-27		
17/1	栖		頁かり修理							
		新		(025) 24		新潟市中	·央区鐙·	一丁目5	-23	
長	野		長修理専門 I−ルセンター			活空末半	(化良り	12 07		
			ールセンター 頁かり修理					13-2/		
	£)'	長		(026) 22				962-1		
		松	本 S.S.							

都這	道府 『名	窓	口名	TEL	所	在	地	
				 東	 海			
		静	岡 S.C.	(054) 282-4141	静岡市駿河区中田	本町62-	31 中田ビル16	
静	畄	沼	津 S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6-5		эт тщслит	
133				(053) 421-3441	浜松市東区北島町			
			屋 S.C.	(0568) 25-3235	北名古屋市九之地		01 1	
	ÆΠ							
愛	知	ΙΞ		(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-23		/101万至	
1.4.		豊	橋 S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町			
岐	阜	岐	阜 S.S.	(058) 274-1947	岐阜市六条北四		O	
					今尾ビル103号			
Ξ	重	<u> </u>	重 S.S.	(059) 352-0841	四日市市堀木2-	15-2		
				北	陸			
富	Ш	富	Ш S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四	T目 1-3		
石	ЭÌÌ	金		(076) 269-4821	金沢市新保本四	T用65-	17	
福	井	福	# S.S.	(0776) 53-6916	福井市西開発3-2			
ІЩ		1 124	71 0.0.					
				近	畿			
滋	賀			(077) 582-5812 】のご相談窓口	守山市浮気町26	8		
				(06) 6304-5731	+阪市沙川区田	110 / 0	D	
京	都					112-4-2	5	
				、補修用部品】のご		+	m=0.1.1	
		京		(075) 644-0247				
京	都	福知	ДЩ S.S.	(0773) 22-8664			ī場ハイツA I I	
北	部				ウチノ電子株式会	会社内		
		【出引	養修理専門	】のご相談窓口				
				(06) 6304-5731		112-4-2	3	
大	阪	【お預	負かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口			
奈	良	大	阪 S.C.	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川	112-4-2	3	
		【業務	3用機器専	門】のご相談窓口				
		メンテナ	ンスセンター	(06) 6304-6715	大阪市淀川区田川	112-4-2	3	
				(073) 472-6799				
和哥	欧山			(0739) 22-9976				
				】のご相談窓口	I MZEIDIX TOOT			
_	-				大阪市淀川区田	112_1_2	2	
	庫			(06) 6304-5731 大阪市淀川区田川2-4-28 補修用部品】のご相談窓口				
47	表型	神	日の日	(078) 252-0562		OTE 1 2	0一点回際ビル1	
_	-			(079) 234-3833			0二百国际 にか 1	
兵西	庫部	姫	路 5.5.	(079) 234-3833		-		
				中	围			
1741	ıb.	IXI	ili e c	(086) 243-1566		TQ_00		
岡	山	岡						
広	島	広		(082) 243-9839	広島市中区光南3			
				(084) 931-6984	福山市南蔵王町3			
411		山		(083) 973-3708	山口市小郡花園町	110-58		
<u>业</u>		1//			1/1/T + 2/4/ED 7	000		
島	根	松		(0852) 31-8900	1200-01-0			
		松鳥		(0852) 31-8900	松江市学園1-16 鳥取市千代水1丁			
島	根			, ,	1200-01-0			
島鳥	取	鳥	取 S.S.	(0857) 23-2151 <u>四</u>	鳥取市千代水1丁	⁻ 目22 - 1		
島鳥	根取川	高	取 S.S. 松 S.C.	(0857) 23-2151 <u>CC</u> (087) 866-1200	鳥取市千代水1丁 国 高松市田村町20	- 目22-1 15-1		
島島香徳	根取川島	高徳	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601	鳥取市千代水1丁 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎波	目22-1 5-1 頼673		
島鳥 香徳高	根取川島知	高徳高	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546	鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎派 高知市高須新町4	目22-1 15-1 類673 1-1-43		
島島香徳	根取川島	高徳	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546	鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎派 高知市高須新町4	目22-1 15-1 類673 1-1-43		
島鳥 香徳高	根取川島知	高徳高	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546	鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎湖 高知市高須新町4 松山市中央1-4-	目22-1 15-1 類673 1-1-43		
島鳥香徳高愛	根取川島知媛	高徳高	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372	鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎沙 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 中 縄 福岡市博多区沖	目22-1 	\$10号	
島鳥 香徳高愛 福	根取川島知媛岡	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500	鳥取市千代水17 国 高松市田村町2C 徳島市川内町榎道 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 中 縄 福岡市博多区沖 サンイースト福岡	目22-1 15-1 類673 1-43 12 兵町11者	-	
島鳥香徳高愛	根取川島知媛	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981	鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 中 縄 福岡市博多区沖 サンイースト福岡 北九州市小倉北区	15-1 類673 1-1-43 12 兵町11者 引下 以片野2-	-	
島鳥 香徳高愛 福佐	根取川島知媛岡賀	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500	鳥取市千代水17 国 高松市田村町2C 徳島市川内町榎道 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 中 縄 福岡市博多区沖 サンイースト福岡	15-1 類673 1-1-43 12 兵町11者 引下 以片野2-	-	
島鳥 香徳高愛 福	根取川島知媛岡	高徳高松	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 에 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981	鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 中 縄 福岡市博多区沖 サンイースト福岡 北九州市小倉北区	15-1 横673 4-1-43 12 兵町11章 11 F 3 J F 3 J F	15-12	
島鳥 香徳高愛 福佐 長	根取川島知媛岡賀崎	高徳高松福北長世	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町超 徳島市川内町町2 松山市中央1-4- 神縄 福岡市博多区沖 サンイナール州市小倉北 長崎市城山町9- 佐世保市木風町	15-1 横673 4-1-43 12 兵町11者 引 F 区片野2- 13 1467-2	15-12	
島鳥 香徳高愛 福佐 長 大	根取 川島知媛 岡賀 崎 分	高徳高松 北長佐大	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 岬 S.C. 艸條 S.S. 分 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市川内町町3 松山市一央1-4- 中 縄 福岡市博多区沖 サンイースト福昭 サンカ州市小川町9- 佐世保市木風町 大分市西大道3-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15-12	
島鳥 香徳高愛 福佐 長 大熊	根取 川島知媛 岡賀 崎 分本	高徳高松 北長佐大熊	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 岡 S.C. 州 S.C. ・	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 54-3-1422 (096) 353-4536	鳥取市千代水17 国 高松市田村町2C 徳島市川内町榎 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 中 縄 福岡市博多区沖 サンイースト福岡 北九州市小倉北 長崎世保市木城山町町5 佐世保市木黄3- 熊本市近見8-1-	15-1 頼673 4-1-43 12 兵町11章 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16	15-12	
島鳥 香徳高愛 福佐 長 大熊宮	根取 川島知媛 岡賀 崎 分本崎	高徳高松福北長佐大熊宮	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (095) 862-5522 (095) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	鳥取市千代水1万 国 高松市田村町20 徳島市川内町榎 高知市高須新町2 松山市中央1-4- 中 縄 福岡市・中スト福岡 サンカ州市・切上の 大分市域山町町9- 佐世保市西近見8-1- 宮崎市霧島町3-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15-12	
島鳥 香徳高愛 福佐 長 大熊宮	根取 川島知媛 岡賀 崎 分本	高徳高松福北長佐大熊宮	取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 665-9601 (088) 882-0546 (089) 923-0372 九 州・ (092) 707-0500 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 54-3-1422 (096) 353-4536	鳥取市千代水17 国 高松市田村町2C 徳島市川内町榎 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 中 縄 福岡市博多区沖 サンイースト福岡 北九州市小倉北 長崎世保市木城山町町5 佐世保市木黄3- 熊本市近見8-1-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15-12	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0707

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

?



著作権

- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- SDロゴは商標です。
- DLNAおよびDLNA Certifiedは、Digital Living Network Allianceの商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。
- Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。
- 本機から電話回線を使用して通信を行う場合、フリーダイヤル(通話料金無料)でない限り、電話料金はお客様の負担になります。
- ■本機は電波産業界規格に基づいた仕様になって おります。将来規格の変更があった際は、本機の 仕様を変更する場合があります。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報については、メニューボタンを押して、「初期設定」→「デジタル放送共通設定」→「自動ダウンロードの設定」画面を表示中に黄色(情報表示)ボタンを押すと本機のソフトウエアに関する情報が表示されます。
- 有料番組のなかには、その製作者によって「視聴すること」のみ許可されている場合があります。 これらのプログラムは著作権保護されており、いかなる目的といえども、著作権者の文書による明示された許可がない限り、コピーまたは再生できません。

- この製品には、株式会社リコーがデザイン製作した下記書体のリコーフォントを使用しています。
 - ・平成丸ゴシック体TM-W4
 - ・平成丸ゴシック体TM-W8
 - ・平成角ゴシック体TM-W5
 - ・Newゴシック体
- マックスオーディオはWaves Audio LTD. の登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、 米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ・Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて 生産しております。
- ・米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する 放送番組内容および番組スケジュール情報の 精度に関しては、いかなる責任も負いません。 また、Gガイドに関連する情報・機器・サービ スの提供または使用に関わるいかなる損害、 損失に対しても責任を負いません。
- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- お助けガイドは株式会社カナックから使いかたナビ®の技術供与を受けています。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記 のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

MPEG2 AACに関する使用特許番号の表示

本機において、MPEG2 AACに関する下記番号の 特許(出願中も含む)を使用しています。

特許番号(出願番号)

5,848,391 5,291,557 5,451,954 5,400,433 5,222,189 5,357,594 5,752,225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5,297,236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498 5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

索引

英数字	
2画面 AAC デコーダー B-CAS カード B-CAS カード番号の表示 BS/CS デジタル BS 選局ガイドチャンネルの設定 CATV 選局方式の設定 CATV チャンネルの設定変更 CS 選局ガイドチャンネルの設定 DCC DLNA 22, 34, DVI D端子 E.E. センサー F型接栓 HDMI MPEG NR SD カード 29,	19 20 39 17 19 38
VHF/UHF アンテナ	16
あ	
アクトビラ 暗証番号の設定 アンテナ アンテナの設定 色あい 色温度 色の濃さ インターネット 22, インテリジェントガンマ 衛星情報の設定 映像出力端子の設定 映像調節	33 41 16 41 38 38 38 33 41 42 38
映像調節を標準に戻す エコセンサー エコセンサーの効果表示 オートピクチャー お買い上げ設定ウィザード お知らせ音の設定 お助けガイド 4,6,28, オフタイマー オンエア 28,30, 音声切換	39 39 38 24 41 51 28

か		
外部映像入力設定		40
各種設定		40
画面位置の調整		40
画面サイズ	27,	40
画面表示		28
機器操作	29,	
起動優先の設定 黒レベル		42
ボレベルゲーム機		38 36
県域の設定		42
コンポーネント端子		20
さ		
サービス切換		29
シアタープロ設定		38
視聴制限		41
視聴設定		38
視聴予約 自動ダウンロードの設定		31 41
自動ダリノロートの 字幕		28
シャープネス		38
省工ネ設定		39
消音		26
情報		32
初期設定		40
信号切換		29
	26,	
スピーカー	,	15
接続設定		42
設定のリセット		42
選局ガイド		27
tc .		
地域設定		41
地域チャンネル合わせ		41 40
地上アナログ		40
地上デジタル		41
ゼエアンクル チャンネル		26
チャンネルスキャン		41
チャンネルの設定	40,	
データ放送	10,	29
デジタル放送共通		41
テレビ消し忘れ防止設定		39
電源		26
電池		14
転倒防止		12
電話線		22
電話の設定		42
独立データ放送		29

14	
ナチュラルシネマ	40
入力切換	27
ネット操作	33
ネットワーク	42
年齢による視聴制限の設定	全 41
ノイズクリア	38
は	
10	
倍速 120 コマ	40
はっきり	28
バックライト	38
番組内容	28
番組表	28, 30
番組表の設定	41
番号入力	7, 27
光デジタル音声出力	21, 42
ピクチャー	38
ひっそり	28
ビデオ1入力のモニター	
ビデオカメラ	36
ビデオ入力接続設定	40
放送局名設定	41
ホームメニュー 29	, 31, 32
_	
ま	
	20 30
マックスオーディオ	29, 39
マックスオーディオ マックスステレオ	39
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル	39 39
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース	39 39 39
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース マックスボリューム	39 39 39 39
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース マックスボリューム マルチビュー放送	39 39 39 39 29
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース マックスボリューム マルチビュー放送 無信号電源オートオフ	39 39 39 39 29
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース マックスボリューム マルチビュー放送	39 39 39 39 29 39
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース マックスボリューム マルチビュー放送 無信号電源オートオフ 明/暗選択	39 39 39 29 39 29, 38 32
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース マックスボリューム マルチビュー放送 無信号電源オートオフ 明/暗選択 メール メニュー	39 39 39 39 29 39
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース マックスボリューム マルチビュー放送 無信号電源オートオフ 明/暗選択 メール メニュー 文字スーパーの設定	39 39 39 29 39 29, 38 32 29, 37
マックスオーディオ マックスステレオ マックストレブル マックスベース マックスボリューム マルチビュー放送 無信号電源オートオフ 明/暗選択 メール メニュー	39 39 39 29 39 29, 38 32 29, 37 42
マックスオーディオマックスステレオマックスストレブルマックストレブルマックスボースマックスボームマックスボー放送無信号電源オートオフ明/暗選択メニューパーの設定マスカ方式の設定モニター出力	39 39 39 29 39 29, 38 32 29, 37 42 42
マックスオーディオマックスオーディオマックスステレオマックストレブルマックスベースマックスボリュームマルチビュー放送無信号電源オートオフ明/暗選択メールメニューで記定文字入力方式の設定	39 39 39 29 39 29, 38 32 29, 37 42 42
マックスオーディオマックスステレオマックスストレブルマックストレブルマックスボースマックスボームマックスボー放送無信号電源オートオフ明/暗選択メニューパーの設定マスカ方式の設定モニター出力	39 39 39 29 39 29, 38 32 29, 37 42 42
マックスストレース マックスストレーブル マックスストレーリース マックスストベボュー ボール アックス マックス マックス マックス マックス マックス できる	39 39 39 29 39 29, 38 32 29, 37 42 42 18
マックスオーディオ マックスストレブル マックスベース マックス マックス マックス ボュュー マックス ボュー マックス ボュー 大	39 39 39 29 39 29, 38 32 29, 37 42 42 18
マママママママママママママママママママママママママママママママママママママ	39 39 39 29 39 29, 38 32 29, 37 42 42 18 42 28 29 12 7, 28

59

J-Moss グリーンマーク表示対象製品です



J-Mossとは電気・電子機器の特定化学物質の含有表示を規定するJIS規格で、 グリーンマークは特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB、PBDE) を基準値以上含まないことを証明するものです。

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記のご相談窓口にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、56ページをご覧ください。

修理に関するご相談	お買い物情報や全般的なご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 57ページをご覧ください。	お客様ご相談センター 00 0120-2828-17
	携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12